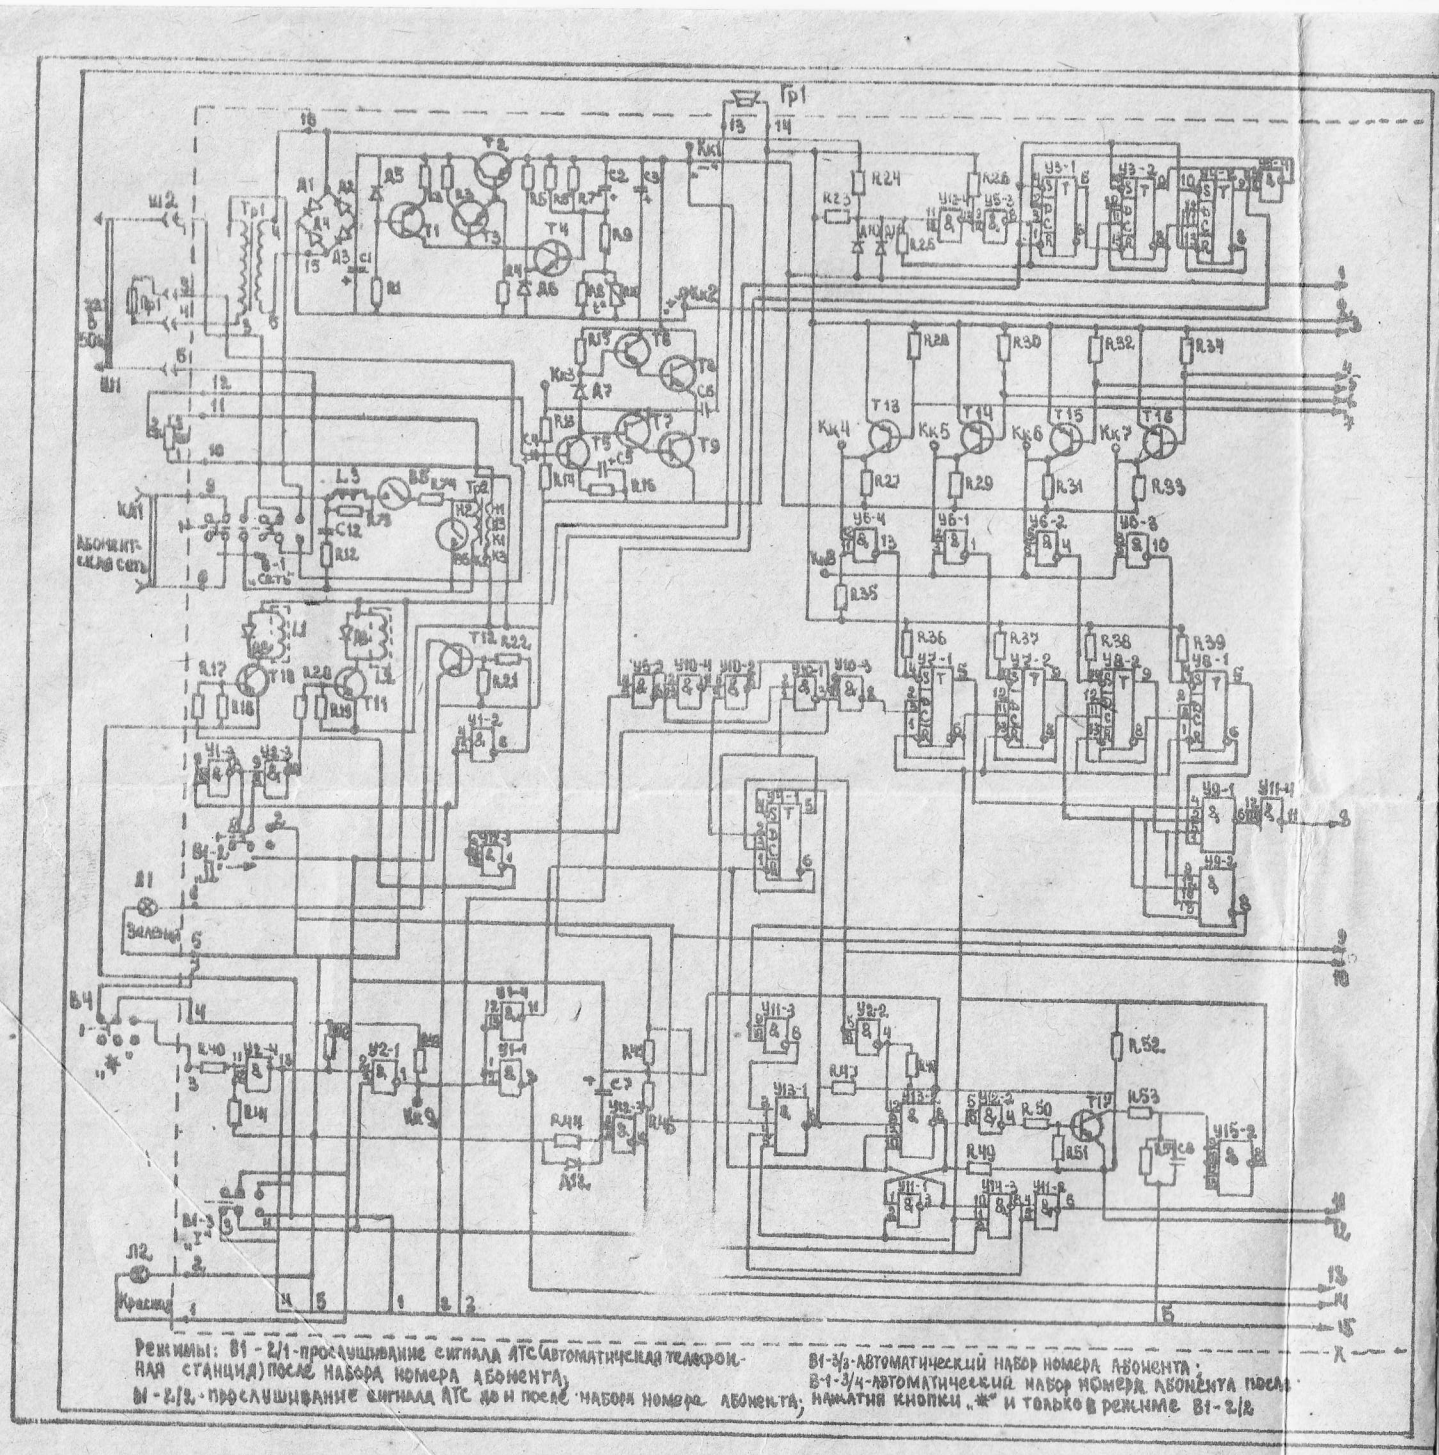
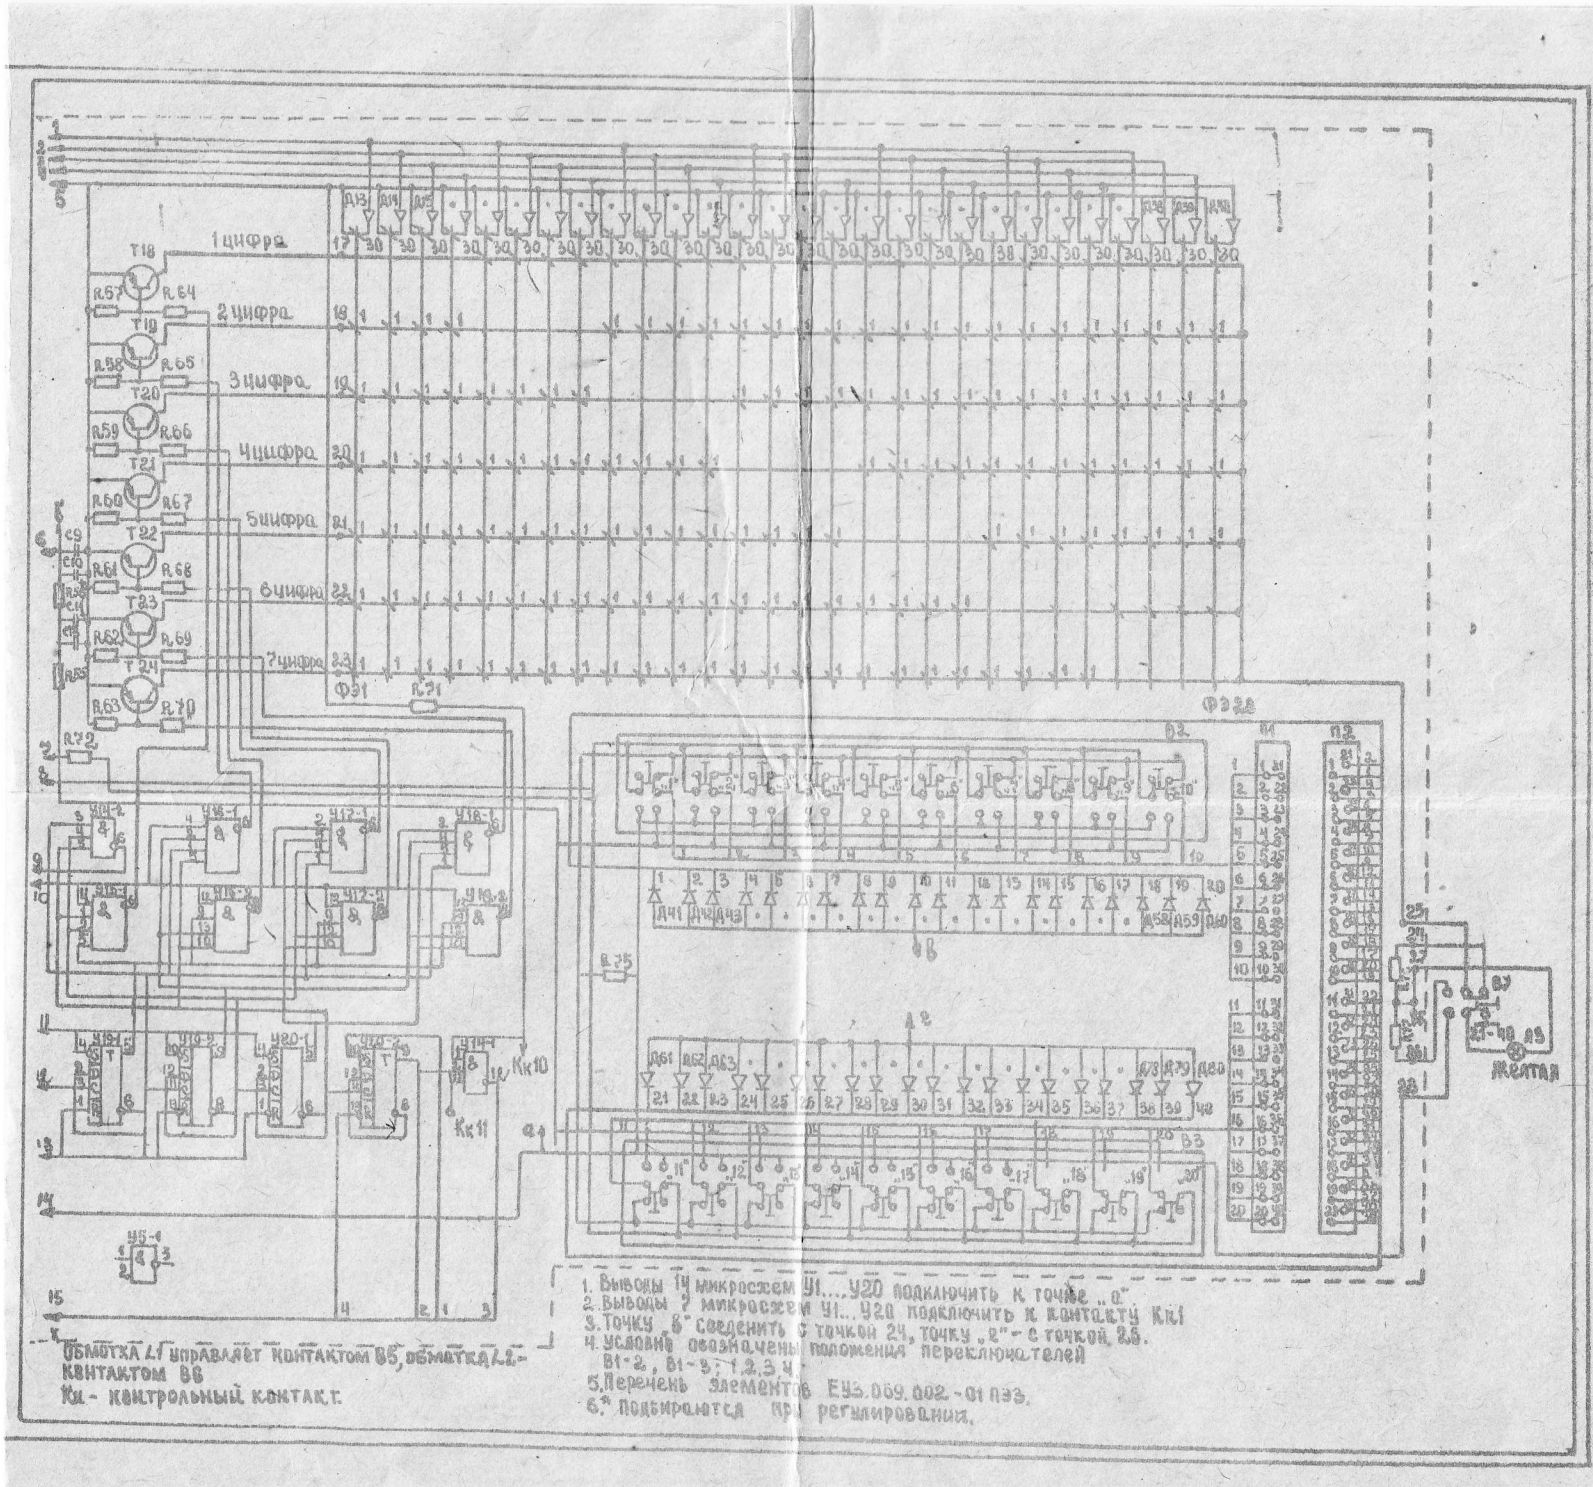


Режимы: В1 - 2/1 - прослушивание сигнала АТС (автоматическая телефонная станция) после набора номера абонента;
В1 - 2/2 - прослушивание сигнала АТС до и после набора номера абонента;
В1-3/3 - автоматический набор номера абонента;
В1-3/4 - автоматический набор номера абонента после нажатия кнопки "*" и только в режиме В1-2/2


1цифра
2цифра
3цифра
4цифра
5цифра
6цифра
7цифра
Т18
Т19
Т20
Т21
Т22
Т23
Т24
Желтая
Кк10
Кк11
Обмотка А1 управляет контактом В5, обмотка А2 - контактом В6
Кк - контрольный контакт.
1. Выводы 14 микросхем У1...У20 подключить к точке „а"
2. Выводы 7 микросхем У1...У20 подключить к контакту Кк1
3. Точку „б" соединить с точкой 24, точку „г" - с точкой 25.
4. Условно обозначены положения переключателей В1-2, В1-3; 1,2,3,4
5. Перечень элементов ЕУ3.069.002.-01 ПЭ3.
6.* Подбираются при регулировании.