

COSORI

Original Coffee Warmer & Stainless Steel Coffee Mug Set

Model: CO162-CWM



EN

DE

Questions or Concerns?

support.eu@cosori.com

Table of Contents

Package Contents	2
Specifications	5
Important Safeguards	6
Product Diagram	7
Operation	8
How it Works	9
Care & Maintenance	9
Warranty Information	10
Customer Support	10

Package Contents

1 x Coffee Warmer
1 x Coffee Mug
1 x AC/DC Adapter
1 x User Manual

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Technische Daten	14
Wichtige Sicherheitshinweise	15
Produktschaubild	17
Gebrauch	18
Funktionsweise	20
Pflege und Wartung	20
Garantie	21
Kundendienst	21

Lieferumfang

1 Kaffeewärmer
1 Kaffeebecher
1 AC/DC-Adapter
1 Bedienungsanleitung



FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO

WITH HEARTFELT THANKS

Thank you for purchasing a new **Coffee Warmer & Mug Set** by Cosori. We're looking forward to keeping many cups of coffee warm for you.

Our helpful Customer Support Team is available at **support.eu@cosori.com**. We're here to listen to your questions and concerns, or your joy over long-lasting warmth. Happy drinking!

SPECIFICATIONS

AC/DC Adapter:

Input	AC 100–240V, 50–60Hz
Output	12V, 3A

Mug:

Capacity	500 mL
Material	Stainless Steel & Silicone

Warmer:

Input	DC 12V, 3A
Rate Power	24W
Displayed Temperature Range	25°C–110°C (77°F–230°F)
Beverage Temperature Range:	25°C–70°C (77°F–158°F)
Dimensions (L x W x H)	107 x 135 x 18 mm (4.2 x 5.3 x 0.7 in)

IMPORTANT SAFEGUARDS

Always follow basic safety precautions when using your coffee warmer and mug.

Read all instructions before using.



CAUTION!

Please take off lid before drinking from the Cosori mug. The opening in the lid is not for drinking from, but for placing a stirring spoon. **Do not drink from the lid.**


- Be cautious when drinking. If left on the warmer for too long, the mug may be too hot to drink from immediately (varies based on warmer temperature).
- Be extremely cautious when moving cups containing hot liquids, to avoid being burned.
- **Do not** place stainless steel mug in microwave.
- Be cautious when heating plate is hot.
- To prevent electric shock, **do not** immerse the warmer or AC/DC adapter in water or any other liquid.
- **Do not** allow children to play with the warmer. Closely supervise children who are near the warmer.
- The warmer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or given instruction by a person responsible for their safety.
- Unplug the warmer when not in use.
- Allow the warmer to completely cool down before cleaning or storing.
- **Do not** use the warmer or adapter if they are damaged. Contact Customer Support (page 10).
- **Do not** cook foods on the warmer. The warmer cannot reach safe cooking temperatures.
- **Do not** use the warmer outdoors.
- **Do not** place the warmer near gas or electric burners, or in a heated oven.
- **Do not** let the cord hang over the edge of a table or counter, or near hot surfaces.
- To prevent electric shock, **always** connect the AC/DC adapter to the coffee warmer first, then plug the adapter into a wall outlet.
- Only use the warmer as directed in this manual.

**SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

PRODUCT DIAGRAM


Warmer:

1. Heating Surface
2. Temperature Display
3. Increase Temperature
4. Decrease Temperature
5. Power Button
6. DC In-Port
7. AC/DC Adapter

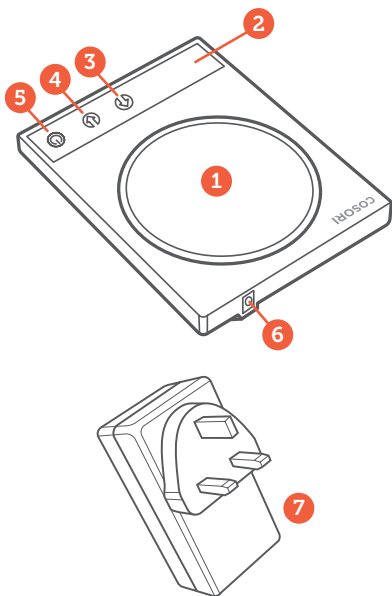

Mug:

8. Stainless Steel Body
9. Insulated Sleeve
10. Handle
11. Lid
12. Spoon Opening

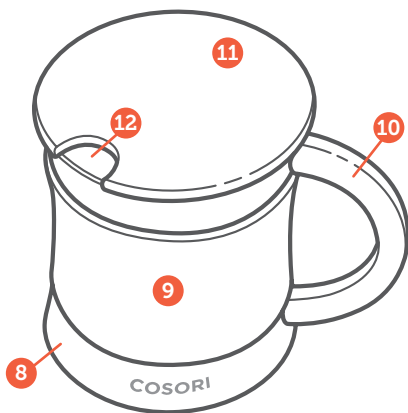

OPERATION

1. Place your coffee warmer on a flat, level surface.
2. Connect the AC/DC adapter to the DC in-port on the warmer. Plug in the adapter.
3. Press  to turn on the warmer. The display will flash the default temperature (85°C/185°F), and will begin to heat up.
4. (Optional) You can choose a temperature using the  and  buttons, from 25°C–110°C (77°F–230°F). Once you have set the temperature, the display will flash 3 times and the warmer will begin to heat up.
5. (Optional) To change temperature units, press and hold  and  at the same time for 3 seconds. The units will change from “°C” to “°F”.
6. Place the coffee mug on the heating surface.

NOTE:

- Remember to take off the lid before drinking from the Cosori mug. The opening in the lid is not for drinking, but for placing your stirring spoon. **Do not drink from the lid.** [Figure 1.1]
- Be cautious when drinking. If left on the warmer for too long, the mug may be too hot to drink from immediately (varies based on warmer temperature).

NOTE:

- The temperature on the display shows the temperature of the heating plate, not the actual temperature of the liquid in your cup.
- For best results, we recommend using the Cosori Stainless Steel Coffee Mug. You may also use another heat-safe cup that is thin and has a flat bottom.

7. Press  to turn off your warmer when you are finished.



Figure 1.1

HOW IT WORKS

Because the display temperature shows the temperature of the heating plate (not the temperature of the liquid in your cup), set the display temperature higher than the temperature you want for your drink.

- **Example 1:** If you set the warmer's temperature to 110°C, and pour room temperature water (about 32°C) into the stainless steel mug, after about 2 hours the temperature of the water will reach up to 69°C (actual time will depend on area temperature and amount of liquid).
- **Example 2:** If you set the warmer's temperature to 110°C, and pour hot coffee into the stainless steel mug, the warmer will keep the coffee's temperature at 69°C or higher.

CARE & MAINTENANCE

- Unplug the warmer and allow the heating surface to completely cool before cleaning.
- **Do not** immerse the warmer in water or liquids. [\[Figure 2.1\]](#)
- Use a damp cloth to wipe down the surface of the warmer. Dry immediately with a clean, dry cloth.

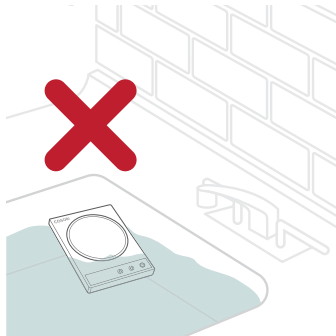


Figure 2.1

WARRANTY INFORMATION

TERMS & POLICY

Cosori warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a minimum of 2 years, effective from the date of purchase. Warranty lengths may vary between product categories. Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is ours!

CUSTOMER SUPPORT

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@cosori.com

* Please have your order confirmation number ready before contacting Customer Support.

SEE WHAT WE'RE CREATING!

We want to help you create some coffee magic. Check out our communities to find some coffee hacks and chef-worthy drink recipes. We're always creating something new!

#iCookCosori



@cosoricooks



Cosori Appliances

MORE COSORI PRODUCTS

If you're happy with this mug and coffee warmer, the line doesn't stop here. Check out **www.cosori.com** for a line of all our beautiful and thoughtfully designed cookware.

They might be right at home in your kitchen, too!

MIT HERZLICHEM DANK

Vielen Dank für Ihren Kauf des neuen **Kaffeewärmer & Becher-Sets** von Cosori. Wir freuen uns darüber, viele Tassen Kaffee für Sie warmhalten zu können.

Unser hilfsbereites Kundendienstteam steht Ihnen unter **support.eu@cosori.com** immer gerne zur Verfügung. Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Probleme und hören gerne, wie sehr Sie die lang anhaltende Wärme genießen. Höchster Trinkgenuss!

TECHNISCHE DATEN

AC/DC-Adapter

Eingang	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Ausgang	12 V, 3 A

Becher:

Fassungsvermögen	500 ml
Material	Edelstahl & Silikon

Wärmer:

Eingang	DC 12 V, 3 A
Leistung	24 W
Angezeigter Temperaturbereich	25 °C–110 °C (77 °F–230 °F)
Temperaturbereich des Getränks:	25 °C–70 °C (77 °F–158 °F)
Abmessungen (L x B x H)	107 x 135 x 18 mm (4,2 x 5,3 x 0,7 Zoll)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie bei der Benutzung Ihres Kaffeewärmers und Bechers stets unsere Sicherheitshinweise. Lesen Sie sämtliche Anweisungen vor dem Gebrauch.



VORSICHT!

Nehmen Sie den Deckel ab, bevor Sie aus dem Cosori Becher trinken. Die Deckelöffnung ist nicht zum Trinken, sondern zum Einstecken eines Rühröffels vorgesehen. **Trinken Sie nicht aus dem Deckel.**

- Trinken Sie vorsichtig. Wurde der Becher zu lange auf der Heizplatte stehen gelassen, ist er möglicherweise zu heiß, um sofort aus ihm zu trinken (abhängig von der erhöhten Wärme).
- Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie Becher mit heißen Flüssigkeiten bewegen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Edelstahl-Becher **nicht** in eine Mikrowelle.
- Seien Sie vorsichtig, wenn die Heizplatte heiß ist.
- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie den Wärmer oder AC/DC-Adapter **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Erlauben Sie es Kindern **nicht**, mit dem Wärmer zu spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Wärmers.
- Der Wärmer ist nicht zur Verwendung von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen bestimmt, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur Nutzung durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person erhalten haben.
- Trennen Sie den Wärmer von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Lassen Sie den Wärmer vollkommen abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder aufbewahren.
- Benutzen Sie den Wärmer oder Adapter **nicht**, wenn er beschädigt ist. Kundendienst (Seite 21).
- Benutzen Sie den Wärmer **nicht**, um darauf Speisen zu kochen. Der Wärmer erreicht keine sicheren Kochtemperaturen.
- Benutzen Sie den Wärmer **nicht** im Freien.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (CONT.)


- Stellen Sie den Wärmer **nicht** in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern, oder auf oder in einen erhitzten Ofen.
- Lassen Sie das Kabel **nicht** über die Kante von Tisch oder Theke hängen und platzieren Sie es nicht in Nähe von heißen Flächen.
- Verhindern Sie Stromschläge, indem Sie den AC/DC-Adapter **immer** zuerst an den Kaffeewärmer und dann an eine Netzsteckdose anschließen.
- Verwenden Sie den Wärmer ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF**

PRODUKTSCHAUBILD


Wärmer:

1. Heizfläche
2. Temperaturanzeige
3. Temperatur erhöhen
4. Temperatur verringern
5. Ein-/Ausschalttaste
6. DC-Eingang
7. AC/DC-Adapter

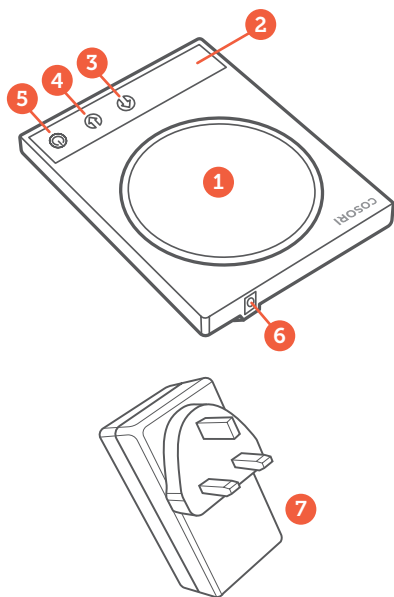

Becher:

8. Edelstahl-Gehäuse
9. Isolierhülse
10. Griff
11. Deckel
12. Löffelöffnung

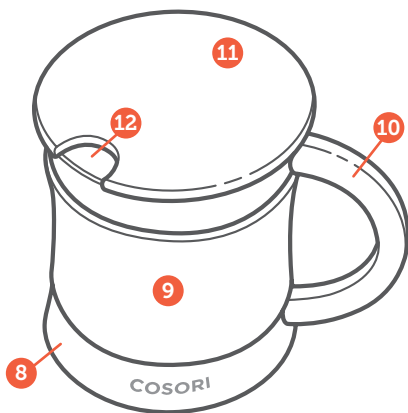

GEBRAUCH

1. Stellen Sie Ihren Kaffeewärmer auf eine flache, ebene Fläche.
2. Verbinden Sie den AC/DC-Adapter mit dem DC-Eingang am Wärmer. Schließen Sie den Adapter an.
3. Drücken Sie , um den Wärmer einzuschalten. Auf der Anzeige blinkt die Standardtemperatur (85 °C / 185 °F) auf und der Wärmer beginnt, sich zu erhitzen.
4. (Optional) Sie können über die Tasten  und  eine Temperatur zwischen 25 °C und 110 °C (77 °F und 230 °F) auswählen. Nach Einstellung der Temperatur blinkt die Anzeige dreimal auf und der Wärmer beginnt, sich zu erhitzen.

HINWEIS:

- Die Temperatur auf der Anzeige ist die Temperatur der Wärmeplatte, nicht die Temperatur der Flüssigkeit in Ihrem Becher.
 - Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung des Edelstahl-Kaffeebechers von Cosori. Sie können auch einen anderen wärmebeständigen, dünnwandigen Becher mit flachem Boden verwenden.
5. (Optional) Ändern Sie die Temperatureinheit, indem Sie die Tasten  und  drei Sekunden lang gleichzeitig drücken. Die Einheiten wechseln von „°C“ zu „°F“.

GEBRAUCH (CONT.)

6. Stellen Sie den Kaffeebecher auf die Wärmeplatte.
7. Drücken Sie , um den Wärmer abzuschalten.

HINWEIS:

- Vergessen Sie nicht, den Deckel abzunehmen, bevor Sie aus dem Cosori-Becher trinken. Die Deckelöffnung ist nicht zum Trinken, sondern zum Einstecken eines Rührlöffels vorgesehen. **Trinken Sie nicht aus dem Deckel.** [Abbildung 1.1]
- Trinken Sie vorsichtig. Wurde der Becher zu lange auf der Heizplatte stehen gelassen, ist er möglicherweise zu heiß, um sofort aus ihm zu trinken (abhängig von der erhöhten Wärme).



Abbildung 1.1

FUNKTIONSWEISE

Da die Temperaturanzeige die Temperatur der Wärmeplatte anzeigt (und nicht die Temperatur der Flüssigkeit in Ihrem Becher), stellen Sie die angezeigte Temperatur höher ein als die gewünschte Temperatur für Ihr Getränk.

- **Beispiel 1:** Wenn Sie die Temperatur Ihres Wärmers auf 110 °C einstellen und Wasser in Raumtemperatur (ca. 32 °C) in den Edelstahlbecher geben, erreicht die Wassertemperatur nach ca. zwei Stunden bis zu 69 °C (die genaue Zeit hängt ab von der Raumtemperatur und der Flüssigkeitsmenge).
- **Beispiel 2:** Wenn Sie die Temperatur Ihres Wärmers auf 110 °C einstellen und heißen Kaffee in den Edelstahl-Becher geben, bewahrt der Wärmer eine Kaffeetemperatur von 69 °C oder höher.

PFLEGE UND WARTUNG

- Trennen Sie den Wärmer von der Stromversorgung und lassen Sie die Wärmeplatte vollkommen abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Tauchen Sie den Wärmer **nicht** in Wasser oder Flüssigkeiten ein. [\[Abbildung 2.1\]](#)
- Reinigen Sie die Oberfläche des Wärmers mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie ihn sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch.



Abbildung 2.1

GARANTIE

BEDIENUNG & POLITIK

Cosori garantiert bei allen Produkten, dass wir die höchsten Standards bei den Materialien, der Verarbeitung und beim Service anlegen. Diese Garantie ist gültig für zwei Jahre ab Kaufdatum. Garantiezeiten können zwischen den Produktkategorien variieren.

Sollten eine Frage oder Probleme im Bezug auf eines unserer neuen Produkte auftreten, dann können Sie jeder Zeit Kontakt mit unserem Kunden-Support Team durch eine E-Mail aufnehmen. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

KUNDENDIENST

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.eu@cosori.com

* Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

UNSERE KREATIONEN!

Wir möchten Ihnen helfen, Kaffeezauber zu schaffen. In unseren Communities finden Sie Kaffee-Hacks und Getränkerezepte auf Gourmet-Niveau. Bei uns gibt's immer etwas Neues!

#iCookCosori



@cosoricooks



Cosori Appliances

MEHR PRODUKTE VON COSORI

Sind Sie mit diesem Becher und Kaffeewärmer zufrieden?

Wir haben noch viel mehr für Sie! Schauen Sie nach unter **www.cosori.com** für unsere Reihe an schönem und gut durchdachtem Kochzubehör. Und Ihre Küche ist wahrscheinlich genau der richtige Ort für sie!

NOTES

HINWEIS

COSORI

Questions or Concerns?
Fragen oder Probleme?
support.eu@cosori.com

v01.00