

Bluetooth Speaker • Haut-parleur Bluetooth •
Bluetooth-Lautsprecher • Altoparlante Bluetooth • Altavoz
Bluetooth • Bluetooth-luidspreker •
Głośnik Bluetooth • Bluetooth-högtalare •
Bluetoothスピーカー

B0DP7HV657

EN Page 2

FR Page 13

DE Seite 26

IT Pagina 37

ES Página 47

NL Pagina 57

PL Strona 68

SV Sidan 78

日本語 ページ 88

Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- ▶ Only use the accessories supplied with the product.
- ▶ Only use the product in an environment where wireless transmission is permitted.
- ▶ Do not use this product if damaged.
- ▶ Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- ▶ Disconnect the product from the power source when it is not in use.
- ▶ Keep the product out of reach of children and pets.
- ▶ Refer to national traffic laws regarding the use of communication products while in traffic.
- ▶ This product contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
- ▶ Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the product. Only use original parts and accessories.
- ▶ Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- ▶ Do not open the product housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the housing.
- ▶ To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or drag it over sharp edges. Keep the cord and product away from hot surfaces and open flames.
- ▶ Place the cord in such a way that unintentional pulling or tripping over it is not possible.

Battery Warnings

- ⚠ This product contains batteries that are non-replaceable.
- ⚠ Before disposal, the battery must be removed from the product. Contact qualified professional.
- ⚠ Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- ⚠ Do not charge the battery overnight.
- ⚠ If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using the product immediately.
- ⚠ Do not cover the product while charging the battery. Charge the product in a well-ventilated environment.
- ⚠ When in long term storage, charge the battery to its 70 % capacity once every 3 months to avoid shortening its life.
- ⚠ Batteries produce heat when charging and discharging. If the product becomes too hot to touch, switch the product off and unplug immediately.
- ⚠ Charge the product only with a compatible power source from reputable manufacturer e.g. power adapter or power bank. The maximum rating should not exceed 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A.
- ⚠ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.
- ⚠ Keep product away from heat, fire and direct sunlight. Avoid storing under direct sunlight.
- ⚠ Store the product in a dry and clean area.

Explanation of Symbols



The power delivered by the charger must be between min 2.7 W required by the radio equipment, and max 5 W in order to achieve the maximum charging speed.




Direct current (DC)

IPX5

The product is protected from water jets.

Product Description

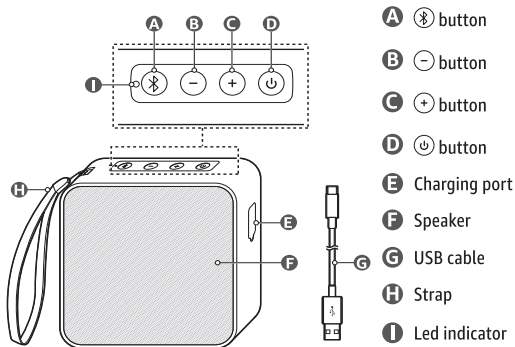

Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Review all components before use.
- Check the product for transport damages.
- The strap (H) is not attached to the product upon delivery. Attach the strap (H) to use it.

Intended Use

- ▶ This product is intended for playback of audio files from a smartphone, tablet, or other Bluetooth-enabled devices.
- ▶ This product is intended for private use only.
- ▶ This product is intended to be used in indoor and outdoors areas.

Operation

Charging

⚠ WARNING Risk of electric shock!

Do not insert or remove the charger with wet hands or in wet environment. Keep the charger and USB cable (G) dry at all times.

CAUTION Risk of damage!

Do not pinch or walk on the USB cable (G).

NOTICE

- ▶ Fully charge the product before using it for the first time.
1. Connect the USB cable (G) to the charging port (E) on the product.
 2. Connect the other end of the USB cable (G) to a suitable USB charger. The led indicator (I) lights up solid red if the product is charging.
 3. Once the product is fully charged, the led indicator (I) goes off.
 4. After charging, disconnect the USB cable (G) from the charging port (E).

Button Controls and Operation

NOTICE

- For factory reset, press  button (C) and  button (B) at the same time for 4 seconds.
- For multi-point connection, the product can only connect with two devices simultaneously.

Button	Function	Operation
	Power on/power off	Press for 2 seconds
	Play/pause	Short press once (<0.5s)
	Volume up	Short press once (<0.5s)
	Next track	Press for 2 seconds
	Volume down	Short press once (<0.5s)
	Previous track	Press for 2 seconds
	Disconnection	Short press once (<0.5s)
	Forced pairing	Double press
	Multi-point connection	Double press

- The product needs to be connected to a Bluetooth® enabled device.
- Select “Amazon Basics BT Speaker” in device’s pairing list.

Multi-point connection operation

- Double press the  button (A) to enter pairing mode. Note that all paired devices will disconnect.
- Select “Amazon Basics BT Speaker” in device’s pairing list to connect to a new device.
- Go to the device with the previous pairing record. Select “Amazon Basics BT Speaker” from the pairing list to connect as a second device.

- When two devices are connected, play music on either one. The music from one device will stop when the other device is playing.

Indications

Description	LED indicator
Power on	Solid red for 2 seconds then off
Power off	Solid red for 2 seconds then off
Paring mode	Fast flashing blue
Bluetooth connected	Solid blue
Low battery	Slow flashing red
Charging	Solid red
Reconnection mode (Bluetooth is not connected)	Slow flashing blue
Fully charged	LED off
Factory Reset	The red and blue lights flash alternately for three times.

Cleaning and Maintenance

NOTICE

- Switch the product off before cleaning.
- During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids.
- Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean the product, wipe it with a dry cloth only.

- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Maintenance

Any servicing should be performed by a professional repair center.

Frequently Asked Questions

Problem	Solution
Product does not switch on.	Product is out of battery. Charge the product.
Cannot find the product on Bluetooth device.	<ul style="list-style-type: none">The product might be out of range. Bring the product and the Bluetooth device within close proximity.The product might be in reconnection mode and cannot be found by new devices:<ul style="list-style-type: none">Double press the ⓧ button (A) to enter forced pairing or multi-point connection mode. A tone will sound, indicating “pairing”.Factory reset the product by pressing ⊕ button (C) and ⊖ button (B) for 4 seconds.

Product switches off automatically.

- ▶ The product is low on battery. Charge the product.
- ▶ The product automatically switches off if it is not connected to a device after 5 minutes to save battery power.
- ▶ The product automatically switches off if there is no audio playing after 30 minutes despite being connected to a device.

FCC Compliance Statement

1. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement

- ▶ Do not place the product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipment (including amplifiers) that produce heat.
- ▶ Do not use the product outdoors during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction.

Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

Simplified EU Declaration of Conformity

- ▶ Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type AMZ-B5520A is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- ▶ The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Amazon EU SARL, UK Branch declares that the radio equipment type AMZ-B5520A is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

- ▶ The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Trademarks

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon Basics or its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifications

Model number	AMZ-B5520A	Bluetooth transmitter power	≤ 4 dBm (EIRP)
Power supply	5 V --- 1 A	IP Classification	IPX5
Battery type	3.7 V ---, 800 mAh, LiPo battery	Frequency response	150 Hz to 20 KHz
Play time	≥ 6 hours	Maximum Sound Pressure Level	> 82 dB
Charging time	≤ 3 hours	Maximum operation temperature	104 °F (40 °C)
Wireless technology	Bluetooth 5.4		

Importer Information

	For EU	For UK
Postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	134248	BR017427

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Directives importantes



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours prendre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et/ou de blessure, notamment ce qui suit :

- ▶ N'utilisez que les accessoires fournis avec le produit.
- ▶ N'utilisez le produit que dans un environnement où la transmission sans fil est autorisée.
- ▶ N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- ▶ Protégez le produit contre les températures extrêmes, les surfaces chaudes, les flammes nues, la lumière directe du soleil, l'eau, l'humidité élevée, les fortes secousses, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants.
- ▶ Assurez-vous de débrancher l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ▶ Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- ▶ Consultez le Code de la route national pour connaître les règles concernant l'usage des appareils de communication au volant.
- ▶ Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et nécessite peu d'entretien. Ne confiez l'entretien ou les réparations qu'à un personnel qualifié.
- ▶ N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient poser un risque pour la sécurité de l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.
- ▶ N'essayez pas de réparer le produit vous-même. En cas de mauvais fonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Pour éviter d'endommager le cordon, assurez-vous de ne pas l'écraser, le plier ou le faire passer sur des bords tranchants. Gardez le cordon et le produit à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues.
- ▶ Placez le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le tirer ou de trébucher involontairement dessus.

Avertissements concernant les piles

- ▶ Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- ▶ Avant de mettre le produit au rebut, retirez les piles. Communiquez avec un professionnel qualifié.
- ▶ Ne laissez pas la pile en charge pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- ▶ Ne rechargez pas la pile pendant la nuit.
- ▶ Si le produit présente un gonflement ou tout autre phénomène anormal (p. ex. bruit excessif), cessez immédiatement de l'utiliser.
- ▶ Ne couvrez pas le produit pendant le chargement de la pile. Rechargez le produit dans un environnement bien ventilé.
- ▶ En cas d'entreposage prolongé, rechargez la pile à 70 % de sa capacité une fois tous les 3 mois afin de ne pas réduire sa durée de vie.
- ▶ Les piles produisent de la chaleur lors du chargement et du déchargement. Si le produit devient trop chaud au toucher, éteignez-le et débranchez-le immédiatement.
- ▶ Rechargez le produit uniquement avec une source d'alimentation compatible provenant d'un fabricant fiable, p. ex. un adaptateur secteur ou un chargeur portable. La tension maximale ne doit pas dépasser 5 V $\equiv$ 1 A.
- ▶ En cas de fuite de la pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez immédiatement les parties touchées à grande eau, puis consultez un médecin.
- ▶ Gardez le produit à l'abri de la chaleur, du feu et de la lumière directe du soleil. Évitez de le ranger à la lumière directe du soleil.
- ▶ Rangez le produit dans un endroit sec et propre.

Explication des symboles



Afin d'atteindre la vitesse de charge maximale, la puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2,7 W requis par l'équipement radio, et un maximum de 5 W.




Courant continu (CC)

IPX5

Le produit résiste aux projections d'eau.

Description du produit

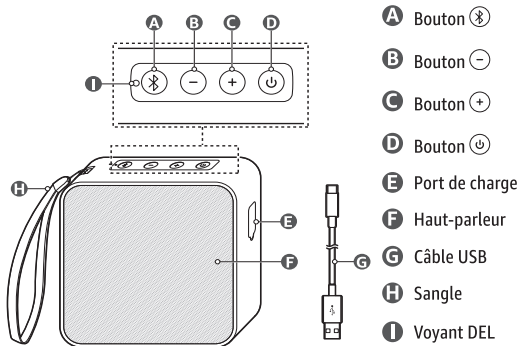

Avant la première utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Comme les matériaux d'emballage sont une source potentielle de danger, par exemple de suffocation, veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Examinez tous les composants avant utilisation.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

- ▶ La sangle (H) n'est pas fixée au produit à la livraison. Fixez la sangle (H) pour pouvoir l'utiliser.

Utilisation prévue

- ▶ Ce produit est destiné à la lecture de fichiers audio à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils compatibles Bluetooth.
- ▶ Ce produit est exclusivement réservé à un usage personnel.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Fonctionnement

Recharge

⚠ ATTENTION Risque de décharge électrique!

N'insérez pas et ne retirez pas le chargeur avec les mains mouillées ou dans un environnement humide. Gardez le chargeur et le câble USB (G) au sec à tout moment.

ATTENTION Risque de dommages!

Ne pincez pas et ne marchez pas sur le câble USB (G).

AVIS

- ▶ Rechargez complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
1. Branchez le câble USB (G) au port de charge (E) du produit.
 2. Branchez l'autre extrémité du câble USB (G) à un chargeur USB approprié. Le voyant DEL (I) s'allume en rouge fixe lorsque le produit est en cours de chargement.
 3. Une fois le produit complètement chargé, le voyant DEL (I) s'éteint.
 4. Après le chargement, débranchez le câble USB (G) du port de charge (E).

Boutons de commande et fonctionnement

AVIS

- Pour réinitialiser aux paramètres d'usine, appuyez simultanément sur le bouton  (C) et le bouton  (B) pendant 4 secondes.
- En cas de connexion multipoint, le produit ne peut se connecter qu'à deux appareils simultanément.

Bouton	Fonction	Fonctionnement
	Mise en marche/hors tension	Appuyez pendant 2 secondes
	Lecture/Mise en pause	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Augmenter le volume	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Piste suivante	Appuyez pendant 2 secondes
	Baisser le volume	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Piste précédente	Appuyez pendant 2 secondes
	Déconnexion	Appuyez brièvement une fois (<0,5 s)
	Jumelage forcé	Appuyez deux fois
	Connexion multipoint	Appuyez deux fois

- Le produit doit être connecté à un appareil compatible Bluetooth®.
- Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage de l'appareil.

Fonctionnement de la connexion multipoint

- Appuyez deux fois sur le bouton  (A) pour passer en mode de jumelage. Notez que tous les appareils jumelés seront déconnectés.

- Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage de l'appareil pour connecter un nouvel appareil.
- Accédez à l'appareil avec l'enregistrement de jumelage précédent. Sélectionnez « Amazon Basics BT Speaker » dans la liste de jumelage pour vous connecter en tant que deuxième appareil.
- Lorsque deux appareils sont connectés, vous pouvez jouer de la musique sur l'un ou l'autre. La musique d'un appareil s'arrête lorsque l'autre appareil est en cours de lecture.

Indications

Description	Voyant DEL
Mettre sous tension	Rouge fixe pendant 2 secondes, puis s'éteint
Mettre hors tension	Rouge fixe pendant 2 secondes, puis s'éteint
Mode de jumelage	Bleu clignotant rapidement
Connecté par Bluetooth	Bleu fixe
Batterie faible	Rouge clignotant lentement
Recharge	Rouge fixe
Mode de reconnexion (le Bluetooth n'est pas connecté)	Bleu clignotant lentement
Entièrement chargé	Voyant DEL éteint
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance trois fois.

Nettoyage et entretien

AVIS

- ▶ Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- ▶ Pendant le nettoyage, n'immergez pas les parties électriques du produit dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- ▶ Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

Nettoyage

- ▶ Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon sec uniquement.
- ▶ N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, ni d'ustensiles métalliques ou tranchants pour nettoyer le produit.

Entreposage

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Entretien

Tout entretien doit être effectué par un centre de réparation professionnel.

Foire aux questions

Problème	Solution
Le produit ne s'allume pas.	La pile du produit est déchargée. Rechargez le produit.

Le produit est introuvable sur l'appareil Bluetooth.

- ▶ Le produit est peut-être hors de portée. Rapprochez le produit et l'appareil Bluetooth.
- ▶ Le produit est peut-être en mode de reconnexion et ne peut pas être détecté par de nouveaux appareils :
 - Appuyez deux fois sur le bouton  (A) pour passer en mode de jumelage forcé ou de connexion multipoint. Une tonalité retentit pour indiquer que le « jumelage » est en cours.
 - Réinitialisez le produit aux paramètres d'usine en appuyant sur le bouton  (C) et le bouton  (B) pendant 4 secondes.

Le produit s'éteint automatiquement.

- ▶ La batterie du produit est faible. Rechargez le produit.
- ▶ Le produit s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil après 5 minutes afin d'économiser la pile.
- ▶ Le produit s'éteint automatiquement si aucun son n'est émis après 30 minutes même s'il est connecté à un appareil.

Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement définies par la FCC pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC, car il émet de très faibles niveaux d'énergie RF.

2. Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

Déclaration d'avertissement sur l'exposition aux radiofréquences

- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur comme des radiateurs, des grilles de ventilation de chaleur, des cuisinières ou d'autres équipements (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur pendant un orage. Cela peut entraîner un choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Avis d'Industrie Canada (IC)

- D Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS applicables aux appareils exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences;
 - (2) Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- D Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.
- D Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Déclaration de conformité simplifiée pour l'UE

- D Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type AMZ-B5520A est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- D Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Marques de commerce

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Amazon Basics ou ses filiales est soumise à licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Mise au rebut (pour l'Europe seulement)



Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous

incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir des centres de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site d'élimination ou de collecte approprié.



Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, consultez : call2recycle.org/what-can-i-recycle

Spécifications

Numéro de modèle	AMZ-B5520A	Puissance de l'émetteur Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Bloc d'alimentation	5 V --- 1 A	Classification IP	IPX5
Type de pile	3,7 V ---, 800 mAh, pile LiPo	Réponse en fréquence	150 Hz à 20 kHz
Durée de lecture	≥ 6 heures	Niveau maximal de pression acoustique	> 82 dB
Temps de recharge	≤ 3 heures	Température maximale de fonctionnement	40 °C (104 °F)
Technologie sans fil	Bluetooth 5.4		

Informations sur l'importateur

	Pour l'UE
Adresse postale	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No de société	134248

Information pour les consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

Cet appareil
et son cordon
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigelegt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern:

- ▶ Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen kabellose Übertragung erlaubt ist.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- ▶ Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- ▶ Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Verkehrsgesetze bezüglich der Verwendung von Kommunikationsprodukten im Straßenverkehr.
- ▶ Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile und erfordert nur wenig Wartung. Überlassen Sie alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.
- ▶ Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden. Diese könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion sind Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Produktgehäuse. Schieben Sie keine Fremdkörper in das Gehäuseinnere.
- ▶ Um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, drücken, biegen oder ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten. Halten Sie das Kabel und das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- ▶ Legen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder Stolpern darüber nicht möglich ist.

Batteriewarnungen

- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Vor der Entsorgung muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.
- Lassen Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
- Laden Sie die Batterie nicht über Nacht auf.
- Wenn das Produkt wulstig zu sein scheint oder andere unerwünschte Phänomene (z. B. übermäßiger Lärm) auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, während Sie die Batterie laden. Laden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- Laden Sie die Batterie bei längerer Lagerung alle 3 Monate auf eine Kapazität von 70 % auf, um eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
- Batterien erzeugen beim Laden und Entladen Wärme. Wenn das Produkt zu heiß wird, um es anzufassen, schalten Sie es aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Laden Sie das Produkt nur mit einer kompatiblen Stromquelle eines seriösen Herstellers auf, z. B. mit einem Netzteil oder einer Powerbank. Die maximale Nennleistung sollte 5 V $\approx$ 1 A nicht überschreiten.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie dann einen Arzt auf.
- Halten Sie das Produkt von Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung fern. Vermeiden Sie die Lagerung unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort.

Explanation of Symbols



Die vom Ladegerät abgegebene Leistung muss zwischen mindestens 2,7 W, die von der Funkanlage benötigt werden, und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.




Gleichstrom (DC)

IPX5

Das Produkt ist vor Wasserstrahlen geschützt.

Produktbeschreibung

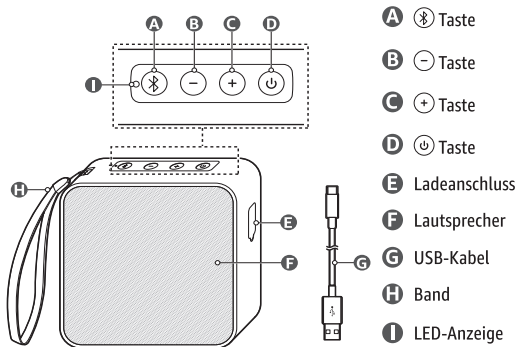

Vor der ersten Verwendung

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahr dar, z. B. Erstickungsgefahr.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

- Das Band (H) ist bei der Lieferung nicht am Produkt befestigt. Für die Benutzung des Band (H) anbringen.

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist für die Wiedergabe von Audiodateien von einem Smartphone, Tablet oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten vorgesehen.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Betrieb

Ladevorgang

⚠ ACHTUNG Stromschlagrisiko!

Das Ladegerät darf nicht mit nassen Händen oder in nasser Umgebung eingesteckt oder entfernt werden. Halten Sie das Ladegerät und das USB-Kabel (G) stets trocken.

VORSICHT Beschädigungsgefahr!

Das USB-Kabel (G) nicht einklemmen oder darauf laufen.

HINWEIS

- Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Verbinden Sie das USB-Kabel (G) mit dem Ladeanschluss (E) des Produkts.
 - Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels (G) mit einem geeigneten USB-Ladegerät. Die LED-Anzeige (I) leuchtet durchgehend rot, wenn das Produkt geladen wird.
 - Sobald das Produkt vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige (I).
 - Trennen Sie nach dem Laden das USB-Kabel (G) vom Ladeanschluss (E).

Tastensteuerung und Bedienung

HINWEISE

- Drücken Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die $\oplus$ Taste (C) und die $\ominus$ Taste (B) gleichzeitig für 4 Sekunden.
- Bei einer Mehrpunktverbindung kann das Produkt nur mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Taste	Funktion	Betrieb
	Ein-/Ausschalten	2 Sekunden drücken
	Wiedergabe/Pause	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Lauter	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Nächster Titel	2 Sekunden drücken
	Leiser	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Vorheriger Titel	2 Sekunden drücken
	Verbindungsabbruch	Einmal kurz drücken (<0,5 s)
	Erzwungene Kopplung	Doppeltes Drücken
	Mehrpunktverbindung	Doppeltes Drücken

- Das Produkt muss mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät verbunden sein.
- Wählen Sie in der Kopplungsliste des Geräts „Amazon Basics BT Speaker“ aus.

Betrieb mit Mehrpunktverbindung

- Drücken Sie zweimal die $\otimes$ Taste (A), um den Kopplungsmodus aufzurufen. Beachten Sie, dass alle gekoppelten Geräte getrennt werden.
- Wählen Sie „Amazon Basics BT Speaker“ in der Kopplungsliste des Geräts aus, um eine Verbindung zu einem neuen Gerät herzustellen.

- Gehen Sie zu dem Gerät mit dem vorherigen Kopplungs-Datensatz. Wählen Sie „Amazon Basics BT Speaker“ in der Kopplungsliste aus, um eine Verbindung als zweites Gerät herzustellen.
- Wenn zwei Geräte angeschlossen sind, wird Musik auf einem der beiden Geräte abgespielt. Die Musik wird auf dem jeweiligen Gerät gestoppt, wenn die Wiedergabe auf dem anderen Gerät erfolgt.

Indikationen

Beschreibung	LED-Anzeige
Einschalten	Leuchtet 2 Sekunden lang rot, dann aus
Ausschalten	Leuchtet 2 Sekunden lang rot, dann aus
Kopplungsmodus	Blinkend schnell blau
Mit Bluetooth verbunden	Leuchtet blau
Niedriger Akkustand	Langsam rot blinkend
Ladevorgang	Leuchtet rot
Wiederverbindungsmodus (Bluetooth ist nicht verbunden)	Langsam blau blinkend
Vollständig aufgeladen	LED aus
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Die roten und blauen Lichter blinken dreimal abwechselnd.

Reinigung und Wartung

HINWEIS

- ▶ Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- ▶ Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

Reinigung

- ▶ Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie es nur mit einem trockenen Tuch ab.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, metallische oder scharfe Gegenstände.

Lagerung

Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

Wartung

Jegliche Wartung muss von einem professionellen Wartungszentrum durchgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Problem	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie des Produkts ist leer. Laden Sie das Produkt auf.

Das Produkt kann auf dem Bluetooth-Gerät nicht gefunden werden.

- ▶ Das Produkt ist möglicherweise außerhalb der Reichweite. Bringen Sie das Produkt und das Bluetooth-Gerät in unmittelbarer Nähe zusammen.
- ▶ Das Produkt befindet sich möglicherweise im Wiederverbindungsmodus und kann von neuen Geräten nicht gefunden werden:
 - Drücken Sie zweimal die  Taste (A), um die erzwungene Kopplung oder den Mehrpunktverbindungsmodus aufzurufen. Es ertönt ein Ton, der auf „Kopplung“ hinweist.
 - Setzen Sie das Produkt auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die  Taste (C) und die  Taste (B) 4 Sekunden lang gedrückt halten.

Das Produkt schaltet sich automatisch aus.

- ▶ Die Batterie des Produkts ist fast leer. Laden Sie das Produkt auf.
- ▶ Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn es nach 5 Minuten nicht an ein Gerät angeschlossen ist, um Batteriestrom zu sparen.
- ▶ Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn nach 30 Minuten kein Ton abgespielt wird, obwohl es an ein Gerät angeschlossen ist.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU SARL, dass die Funkanlage vom Typ AMZ-B5520A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für die EU finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Markenzeichen

Das Bluetooth®-Wortmarkenkennzeichen und -Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Amazon Basics oder seine Partner erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Entsorgung (nur für Europa)



Mit den Gesetzen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollen die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit minimiert werden, indem die Wiederverwendung und das Recycling verstärkt und die Menge der zu deponierenden Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalen

Hausmüll entsorgt werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte bei Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte über eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Informationen zu Ihrer Recyclingannahmestelle erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Abfallbewirtschaftungsbehörde für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Ihrem örtlichen Bürgerbüro oder dem Entsorgungsdienstleister für Hausmüll.

Entsorgung der Batterien



Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungs-/Sammelstelle.



Um mehr über das Recycling von Batterien zu erfahren, besuchen Sie:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

Spezifikationen

Modellnummer	AMZ-B5520A	Bluetooth-Sendeleistung	≤ 4 dBm (EIRP)
Stromversorgung	5 V === 1 A	IP-Klassifizierung	IPX5
Art der Batterie	3,7 V===, 800 mAh, LiPo-Batterie	Frequenzgang	150 Hz bis 20 kHz
Wiedergabezeit	≥ 6 Stunden	Maximaler Schalldruckpegel	> 82 dB
Ladezeit	≤ 3 Stunden	Maximale Betriebstemperatur	104 °F (40 °C)
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.4		

Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Geschäftsregistrierung	134248

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt“, falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Avvisi di sicurezza importanti



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terze parti, è necessario includere queste istruzioni.


Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni alle persone, tra cui:

- ▶ Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentita la trasmissione wireless.
- ▶ Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
- ▶ Tenere il prodotto lontano da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, umidità elevata, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- ▶ Scollegare il prodotto dall'alimentazione quando non è in uso.
- ▶ Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- ▶ Fare riferimento alle disposizioni nazionali del Codice della strada relative all'uso dei dispositivi di comunicazione durante la guida.
- ▶ Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente e richiede una manutenzione minima. Affidare eventuali interventi di manutenzione o riparazione esclusivamente a personale qualificato.
- ▶ Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore. Potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare il prodotto. Utilizzare solo parti e accessori originali.
- ▶ Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- ▶ Non aprire l'alloggiamento del prodotto. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'alloggiamento.
- ▶ Per evitare di danneggiare il cavo, non schiacciarlo, piegarlo o posizionarlo su bordi taglienti. Tenere il cavo e il prodotto lontano da superfici calde e fiamme libere.
- ▶ Posizionare il cavo in modo che non sia possibile tirarlo accidentalmente o inciamparvi.

Avvertenze sulla batteria

- ▶ Questo prodotto contiene batterie non sostituibili.
- ▶ Prima dello smaltimento, la batteria deve essere rimossa dal prodotto. Rivolgersi a un professionista qualificato.
- ▶ Non lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto non è in uso.
- ▶ Non caricare la batteria durante la notte.
- ▶ Se il prodotto appare rigonfio o mostra altri fenomeni indesiderati (ad esempio rumore eccessivo), interromperne immediatamente l'uso.
- ▶ Non coprire il prodotto durante la ricarica della batteria. Caricare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- ▶ In caso di conservazione a lungo termine, caricare la batteria fino al 70% una volta ogni 3 mesi per evitare di ridurne la durata.
- ▶ Le batterie producono calore mentre si caricano e si scaricano. Se il prodotto diventa troppo caldo per essere toccato, spegnerlo e scollegarlo immediatamente.
- ▶ Caricare il prodotto solo con una fonte di alimentazione compatibile di un produttore affidabile, ad esempio un alimentatore o un power bank. La potenza massima non deve superare i $5\text{ V} \text{ --- } 1\text{ A}$.
- ▶ In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto con pelle e occhi. Sciacquare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua potabile, quindi consultare un medico.
- ▶ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, fuoco e luce solare diretta. Evitare la conservazione sotto la luce diretta del sole.
- ▶ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito.

Spiegazione dei simboli



La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 2,7 W richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5 W per raggiungere la velocità di ricarica massima.




Corrente continua (CC)

IPX5

Il prodotto è protetto dai getti d'acqua.

Descrizione del prodotto

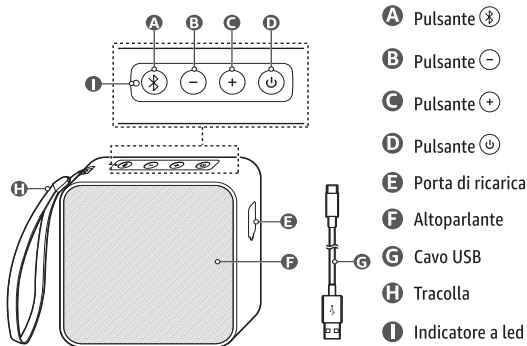

Prima del primo utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in quanto rappresentano un'origine potenziale di pericolo, ad esempio di soffocamento.

- ▶ Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- ▶ Esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
- ▶ Verificare che il prodotto non presenti danni di trasporto.

- ▶ La tracolla (H) non è fissata al prodotto al momento della consegna. Fissare la tracolla (H) per utilizzarlo.

Uso previsto

- ▶ Questo prodotto è destinato alla riproduzione di file audio da smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di Bluetooth.
- ▶ Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.
- ▶ Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni ed esterni.

Funzionamento

Ricarica

⚠ AVVERTENZA Pericolo di scosse elettriche!

Non inserire o rimuovere il caricabatterie con le mani bagnate o in un ambiente umido. Tenere sempre asciutti il caricabatterie e il cavo USB (G).

ATTENZIONE Rischio di danni!

Non pizzicare o calpestare il cavo USB (G).

AVVISO

- ▶ Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
1. Collegare il cavo USB (G) alla porta di ricarica (E) del prodotto.
 2. Collegare l'altra estremità del cavo USB (G) a un caricatore USB adatto. L'indicatore LED (I) si accende di colore rosso fisso se il prodotto è in carica.
 3. Una volta che il prodotto è completamente carico, l'indicatore led (I) si spegne.
 4. Dopo la ricarica, scollegare il cavo USB (G) dalla porta di ricarica (E).

Comandi e funzionamento dei pulsanti

AVVISO

- Per il ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere contemporaneamente il pulsante  (C) e il pulsante  (B) per 4 secondi.
- Per la connessione multipunto, il prodotto può connettersi solo a due dispositivi contemporaneamente.

Pulsante	Funzione	Funzionamento
	Accensione/spegnimento	Tenere premuto per 2 secondi
	Riproduzione/pausa	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Aumentare il volume	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Brano successivo	Tenere premuto per 2 secondi
	Ridurre il volume	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Brano precedente	Tenere premuto per 2 secondi
	Disconnessione	Premere brevemente una volta (<0,5 s)
	Abbinamento forzato	Doppia pressione
	Uso della connessione multipunto	Doppia pressione

- Il prodotto deve essere collegato a un dispositivo Bluetooth®.
- Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Funzionamento della connessione multipunto

- Premere due volte il pulsante  (A) per accedere alla modalità di abbinamento. Tenere presente che tutti i dispositivi abbinati verranno disconnessi.
- Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" nell'elenco dei dispositivi disponibili per connettere un nuovo dispositivo.

- Andare sul dispositivo già abbinato in precedenza. Selezionare "Amazon Basics BT Speaker" dall'elenco di abbinamento per effettuare la connessione come secondo dispositivo.
- Quando sono connessi due dispositivi, è possibile riprodurre musica su uno dei due. La musica di un dispositivo si interrompe durante la riproduzione dall'altro dispositivo.

Indicazioni

Descrizione	Indicatore LED
Accensione	Rosso fisso per 2 secondi poi spento
Spegnimento	Rosso fisso per 2 secondi poi spento
Modalità di abbinamento	Blu lampeggiante veloce
Bluetooth connesso	Blu fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante lento
Ricarica	Rosso fisso
Modalità di riconnessione (il Bluetooth non è connesso)	Blu lampeggiante lento
Completamente carico	LED spento
Reimpostazione di fabbrica	Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente per tre volte.

Pulizia e manutenzione

AVVISO

- Spegnerne il prodotto prima della pulizia.
- Durante la pulizia non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua oppure in altri liquidi.
- Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia

- ▶ Per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.
- ▶ Per pulire il prodotto, non utilizzare detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive, utensili metallici o affilati.

Conservazione

Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Manutenzione

Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un centro di riparazione professionale.

Domande frequenti

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende.	La batteria del prodotto è scarica. Caricare il prodotto.

Impossibile trovare il prodotto sul dispositivo Bluetooth.

- ▶ Il prodotto potrebbe essere fuori portata. Avvicinare il prodotto e il dispositivo Bluetooth.
- ▶ Il prodotto potrebbe essere in modalità di riconnessione e non può essere trovato dai nuovi dispositivi:
 - Premere due volte il pulsante  (A) per accedere alla modalità di abbinamento forzato o di connessione multipunto. Verrà emesso un segnale acustico che indica "abbinamento".
 - Ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto premendo il pulsante  (C) e il pulsante  (B) per 4 secondi.

Il prodotto si spegne automaticamente.

- ▶ La batteria del prodotto è scarica. Caricare il prodotto.
- ▶ Se non è connesso a un dispositivo, il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti per risparmiare la carica della batteria.
- ▶ Il prodotto si spegne automaticamente dopo 30 minuti se non viene riprodotto audio, anche se connesso a un dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

- ▶ Con la presente, Amazon EU Srl dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio B5520A è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- ▶ Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Marchi

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Amazon.com Services LLC è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE che finisce in discarica. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla sua confezione indica che deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è responsabilità

dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso centri di raccolta al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe disporre di propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sulla propria area di raccolta differenziata, contattare l'autorità di gestione rifiuti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di competenza, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento di rifiuti domestici.

Smaltimento delle batterie



Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Conferirle presso un sito di smaltimento/raccolta appropriato.



Per maggiori informazioni sul riciclaggio delle batterie, visitare: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifiche

Numero modello	AMZ-B5520A	Potenza trasmettitore Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Alimentazione	5 V --- 1 A	Classificazione IP	IPX5
Tipo di batteria	Batteria --- LiPo da 3,7 V, 800 mAh	Risposta in frequenza	Da 150 Hz a 20 kHz
Tempo di riproduzione	≥ 6 ore	Livello massimo di pressione sonora	> 82 dB
Tempo di ricarica	≤ 3 ore	Temperatura massima di funzionamento	40 °C
Tecnologia wireless	Bluetooth 5.4		

Informazioni sull'importatore

	Per l'UE
Indirizzo	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
N. registro imprese	134248

Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

Protecciones importantes



Lee atentamente estas instrucciones y guárdalas para usarlas más adelante. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- ▶ Utiliza únicamente los accesorios suministrados con el producto.
- ▶ Utiliza el producto únicamente en un entorno en el que esté permitida la transmisión inalámbrica.
- ▶ No utilices este producto si está dañado.
- ▶ Protege el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, humedad, sacudidas fuertes, gases inflamables, vapores y solventes.
- ▶ Desconecta el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- ▶ Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- ▶ Consulta las leyes de tránsito nacionales con respecto al uso de productos de comunicación durante la circulación.
- ▶ Este producto no contiene piezas que se puedan reparar y requiere poco mantenimiento. Deja las tareas de mantenimiento o reparación únicamente a manos de personal cualificado.
- ▶ No utilices nunca accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Podrían representar un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el producto. Utiliza únicamente piezas y accesorios originales.
- ▶ No intentes reparar el producto por tu cuenta. En caso de avería, las reparaciones debe llevarlas a cabo únicamente personal cualificado.
- ▶ No abras la carcasa del producto. No introduces ningún objeto extraño en el interior de la carcasa.
- ▶ Para evitar dañar el cable, no lo aprietes, dobles ni arrastres sobre bordes afilados. Mantén el cable y el producto alejados de superficies calientes y llamas abiertas.
- ▶ Coloca el cable de forma que no sea posible tirar de él o tropezar con él sin querer.

Advertencias sobre las pilas

- ▶ Este producto contiene pilas que no son reemplazables.
- ▶ Antes de desecharla, se debe retirar la pila del producto. Ponte en contacto con un profesional cualificado.
- ▶ No dejes la pila cargándose durante un período prolongado cuando el producto no esté en uso.
- ▶ No cargues la pila durante la noche.
- ▶ Si el producto parece estar abultado o muestra otros fenómenos indeseables (por ejemplo, ruido excesivo), deja de usarlo inmediatamente.
- ▶ No cubras el producto mientras carga la pila. Carga el producto en un entorno bien ventilado.
- ▶ Cuando esté almacenada a largo plazo, carga la pila al 70 % de su capacidad una vez cada 3 meses para evitar acortar su vida útil.
- ▶ Las pilas producen calor al cargarse y descargarse. Si el producto se calienta demasiado para tocarlo, apágalo y desenchúfalo inmediatamente.
- ▶ Carga el producto únicamente con una fuente de alimentación compatible de un fabricante acreditado, por ejemplo, un adaptador de corriente o un banco de energía. La potencia máxima no debe superar los 5 V $\approx$ 1 A.
- ▶ Si la pila tiene fugas, evita el contacto con la piel y los ojos. Enjuaga las áreas afectadas inmediatamente con abundante agua limpia y, a continuación, consulta a un médico.
- ▶ Mantén el producto alejado del calor, el fuego y la luz solar directa. Evita guardarlo bajo la luz solar directa.
- ▶ Guarda el producto en un lugar seco y limpio.

Explicación de los símbolos



La potencia del cargador debe hallarse entre los 2,7 W mínimos requeridos por el equipo de radio y los 5 W máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.




Corriente continua (CC)

IPX5

El producto tiene protección contra salpicaduras de agua.

Descripción del producto

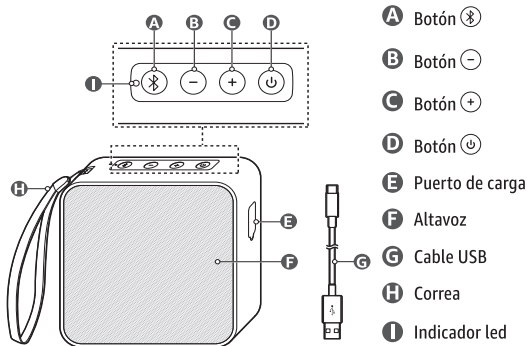

Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantén los materiales del embalaje lejos de niños y mascotas; estos materiales son un origen posible de peligro, p. ej., de asfixia.

- ▶ Retira todos los materiales del embalaje.
- ▶ Revisa todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Comprueba si el producto ha sufrido daños en el transporte.

- ▶ La correa (H) no está pegada al producto en el momento de la entrega. Coloca la correa (H) para usarla.

Uso previsto

- ▶ Este producto está diseñado para la reproducción de archivos de audio desde un teléfono inteligente, tableta u otros dispositivos con Bluetooth.
- ▶ Este producto está destinado únicamente para uso privado.
- ▶ Este producto está diseñado para usarse en áreas interiores y exteriores.

Funcionamiento

Cargando

ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No insertes ni extraigas el cargador con las manos mojadas o en un ambiente húmedo. Mantén el cargador y el cable USB (G) secos en todo momento.

PRECAUCIÓN ¡Riesgo de daños!

No pellizques ni camines sobre el cable USB (G).

AVISO

- ▶ Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.
1. Conecta el cable USB (G) al puerto de carga (E) del producto.
 2. Conecta el otro extremo del cable USB (G) a un cargador USB adecuado. El indicador led (I) se ilumina en rojo fijo si el producto se está cargando.
 3. Cuando el producto esté completamente cargado, el indicador led (I) se apagará.
 4. Tras la carga, desconecta el cable USB (G) del puerto de carga (E).

Controles y funcionamiento de los botones

AVISO

- ▶ Para restablecer los valores de fábrica, pulsa el botón $\oplus$ (C) y el botón $\ominus$ (B) al mismo tiempo durante 4 segundos.
- ▶ Para la conexión multipunto, el producto solo puede conectarse con dos dispositivos simultáneamente.

Botón	Función	Funcionamiento
$\odot$	Encender/apagar	Pulsa durante 2 segundos
	Reproducir/Pausar	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
$\oplus$	Subir volumen	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Siguiente pista	Pulsa durante 2 segundos
$\ominus$	Bajar volumen	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Pista anterior	Pulsa durante 2 segundos
$\otimes$	Desconexión	Pulsación corta una vez (<0,5 s)
	Emparejamiento forzado	Pulsación doble
	Uso de la conexión multipunto	Pulsación doble

- ▶ El producto debe estar conectado a un dispositivo con Bluetooth®.
- ▶ Selecciona "Amazon Basics BT Speaker" en la lista de emparejamiento del dispositivo.

Funcionamiento de conexión multipunto

- ▶ Pulsa dos veces el botón $\otimes$ (A) para entrar en el modo de emparejamiento. Ten en cuenta que todos los dispositivos enlazados se desconectarán.
- ▶ Selecciona "Amazon Basics BT Speaker" en la lista de emparejamiento del dispositivo para conectarte a un dispositivo nuevo.

- ▶ Ve al dispositivo con el registro de emparejamiento anterior. Selecciona “Amazon Basics BT Speaker” en la lista de emparejamiento para conectarte como un segundo dispositivo.
- ▶ Cuando hay dos dispositivos conectados, reproduce música en cualquiera de ellos. La música de un dispositivo se detendrá cuando se esté reproduciendo el otro dispositivo.

Indicaciones

Descripción	Indicador led
Encendido	Rojo fijo durante 2 segundos y luego apagado
Apagado	Rojo fijo durante 2 segundos y luego apagado
Modo de emparejamiento	Azul que parpadea rápidamente
Bluetooth conectado	Azul fijo
Batería baja	Rojo parpadeante lento
Cargando	Rojo fijo
Modo de reconexión (Bluetooth no está conectado)	Azul parpadeante lento
Totalmente cargado	led apagado
Restablecimiento de fábrica	Las luces roja y azul parpadean alternativamente tres veces

Limpieza y mantenimiento

AVISO

- ▶ Apaga el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerjas las partes eléctricas del producto en agua u otros líquidos.
- ▶ No coloques nunca el producto bajo agua corriente.

Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, límpialo únicamente con un paño seco.
- ▶ Nunca utilices detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Almacenamiento

Guarda el producto en su embalaje original en un lugar seco. Mantenlo alejado de niños y mascotas.

Mantenimiento

Cualquier reparación la debe realizar un centro de reparación profesional.

Preguntas frecuentes

Problema	Solución
El producto no se enciende.	<p>El producto no tiene batería. Carga el producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Es posible que el producto esté demasiado lejos. Acerca el producto y el dispositivo Bluetooth. ▶ Es posible que el producto esté en modo de reconexión y los dispositivos nuevos no lo encuentren: <ul style="list-style-type: none"> – Pulsa dos veces el botón  (A) para entrar en el modo de conexión multipunto o de emparejamiento forzado. Sonará un tono que indica “emparejamiento”. – Restablece los valores de fábrica del producto pulsando los botones  (C) y  (B) durante 4 segundos.
No se puede encontrar el producto en el dispositivo Bluetooth.	

El producto se apaga automáticamente.

- ▶ El producto tiene poca batería. Carga el producto.
- ▶ El producto se apaga automáticamente si no está conectado a un dispositivo después de 5 minutos para ahorrar batería.
- ▶ El producto se apaga automáticamente si no se reproduce audio después de 30 minutos a pesar de estar conectado a un dispositivo.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

- ▶ Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio de tipo AMZ-B5520A cumple con la Directiva 2014/53/UE.
- ▶ El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Amazon Basics o sus filiales las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Eliminación (solo para Europa)



La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que

es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recolección para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación de pilas



No deseches las pilas usadas en la basura doméstica. Llévalas a un sitio de eliminación o recogida apropiado.



Para obtener más información sobre el reciclaje de pilas, visita: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Especificaciones

Número de modelo	AMZ-B5520A	Potencia del transmisor Bluetooth	≤ 4 dBm (EIRP)
Fuente de alimentación	5 V --- 1 A	Grado de protección IP	IPX5
Tipo de pila	Batería LiPo de 3,7 V ---, 800 mAh	Respuesta de frecuencia	150 Hz a 20 kHz
Tiempo de reproducción	≥ 6 horas	Nivel máximo de presión acústica	> 82 dB
Tiempo de carga	≤ 3 horas	Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C (104 °F)
Tecnología inalámbrica	Bluetooth		

Información del importador

	Para la UE	Para México
Dirección postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Importadora Amazon México,S. de R.L. de C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510 México RFC:ACA140623TXA
Reg. empresarial	134248	800-874-8725

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen



Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgesloten.

Bij het gebruik van elektrische producten moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel bij personen te verminderen, waaronder de volgende:

- ▶ Gebruik alleen de accessoires die bij het product zijn geleverd.
- ▶ Gebruik het product alleen in omgevingen waar draadloze transmissie is toegestaan.
- ▶ Gebruik dit product niet als het beschadigd is.
- ▶ Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht, water, hoge luchtvochtigheid, vocht, sterke schokken, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- ▶ Koppel het product los van de stroomvoorziening wanneer het niet in gebruik is.
- ▶ Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- ▶ Raadpleeg de nationale verkeerswetten met betrekking tot het gebruik van communicatieproducten in het verkeer.
- ▶ Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden en vereist weinig onderhoud. Laat onderhoud of reparaties uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- ▶ Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Die kunnen een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- ▶ Probeer het product niet zelf te repareren. In geval van een storing mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- ▶ Open de behuizing van het product niet. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Om beschadiging van het snoer te voorkomen, mag je het snoer niet samendrukken, buigen of over scherpe randen slepen. Houd het snoer en het product uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

- Plaats het snoer zo dat er niet onbedoeld aan kan worden getrokken of erover kan worden gestruikeld.

Waarschuwingen voor batterijen

- Dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Voordat het product wordt afgevoerd, moet de batterij uit het product worden verwijderd. Neem contact op met een gekwalificeerde professional.
- Laat de batterij niet voor langere tijd opladen wanneer het product niet in gebruik is.
- Laad de batterij niet 's nachts op.
- Als het product lijkt uit te puilen of andere ongewenste verschijnselen vertoont (bijvoorbeeld overmatig geluid), stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Dek het product niet af tijdens het opladen van de batterij. Laad het product op in een goed geventileerde omgeving.
- Laad de batterij bij langdurige opslag eens in de 3 maanden op tot 70% van de capaciteit om te voorkomen dat de levensduur wordt verkort.
- Batterijen produceren warmte tijdens het opladen en ontladen. Als het product te heet wordt om aan te raken, schakel het product dan uit en trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Laad het product alleen op met een compatibele voedingsbron van een gerenommeerde fabrikant, bijvoorbeeld een stroomadapter of powerbank. De maximale waarde mag niet hoger zijn dan 5 V --- 1 A.
- Als de batterij lekt, vermijd dan contact met huid en ogen. Spoel de getroffen plekken onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg daarna een arts.
- Houd het product uit de buurt van hitte, vuur en direct zonlicht. Niet in direct zonlicht bewaren.
- Bewaar het product op een droge en schone plaats.

Uitleg van symbolen




Het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet liggen tussen het minimum van 2,7 W dat vereist is voor de radioapparatuur en een maximum van 5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.

 Gelijkstroom (DC)

IPX5 Het product is beschermd tegen waterstralen.

Productbeschrijving

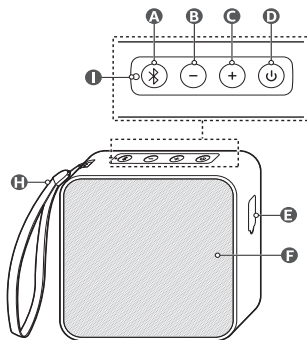

A Knop 

B Knop 

C Knop 

D Knop 

E Oplaadpoort

F Luidspreker

G USB-kabel

H Riem

I Led-indicator

Voor het eerste gebruik

GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Deze materialen vormen een mogelijke bron van gevaar, bijvoorbeeld verstikking.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Controleer alle onderdelen voor gebruik.
- Controleer het product op transportschade.
- De riem (H) is bij levering niet aan het product bevestigd. Bevestig de riem (H) om die te gebruiken.

Beoogd gebruik

- Dit product is bedoeld voor het afspelen van audiobestanden vanaf een smartphone, tablet of andere bluetooth-apparaten.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnen en buiten.

Bediening

Opladen

WAARSCHUWING Risico op elektrische schokken!

Plaats of verwijder de oplader niet met natte handen of in een natte omgeving. Houd de oplader en USB-kabel (G) altijd droog.

LET OP Risico op beschadiging!

Knijp niet in de USB-kabel (G) en loop er niet op.

OPMERKING

- ▶ Laad het product volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.
- 1. Sluit de USB-kabel (G) aan op de oplaadpoort (E) op het product.
- 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel (G) aan op een geschikte USB-lader. De led-indicator (I) brandt continu rood als het product wordt opgeladen.
- 3. Zodra het product volledig is opgeladen, gaat de led-indicator (I) uit.
- 4. Koppel na het opladen de USB-kabel (G) los van de oplaadpoort (E).

Knopbediening en werking**OPMERKING**

- ▶ Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houd je de knop $\oplus$ (C) en de knop $\ominus$ (B) tegelijkertijd gedurende 4 seconden ingedrukt.
- ▶ Voor een multipuntverbinding kan het product slechts met twee apparaten tegelijk worden verbonden.

Knop	Functie	Bediening
	Inschakelen/uitschakelen	Gedurende 2 seconden indrukken
	Afspelen/pauzeren	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Volume omhoog	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Volgend nummer	Gedurende 2 seconden indrukken
	Volume omlaag	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Vorig nummer	Gedurende 2 seconden indrukken
	Ontkoppeling	Eén keer kort indrukken (< 0,5 s)
	Gedwongen koppeling	Twee keer indrukken
	Multipuntverbinding gebruiken	Twee keer indrukken

- Het product moet verbonden zijn met een Bluetooth®-apparaat.
- Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst van het apparaat.

Werking met multipuntverbinding

- Druk twee keer op de knop  (A) om naar de koppelingsmodus te gaan. Houd er rekening mee dat alle gekoppelde apparaten worden ontkoppeld.
- Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst van het apparaat om verbinding te maken met een nieuw apparaat.
- Ga naar het apparaat dat eerder is gekoppeld. Selecteer 'Amazon Basics BT Speaker' in de koppelingslijst om als tweede apparaat verbinding te maken.
- Als twee apparaten zijn verbonden, kun je op een van beide apparaten muziek afspelen. De muziek van het ene apparaat stopt wanneer het andere apparaat iets afspeelt.

Indicaties

Beschrijving	Led-indicator
Inschakelen	Continu rood gedurende 2 seconden en daarna uit
Uitschakelen	Continu rood gedurende 2 seconden en daarna uit
Koppelingsmodus	Snel knipperend blauw
Met bluetooth verbonden	Continu blauw
Batterij bijna leeg	Langzaam knipperend rood
Opladen	Continu rood
Opnieuw verbinden- modus (bluetooth is niet verbonden)	Langzaam knipperend blauw
Volledig opgeladen	Led uit
Fabrieksinstellingen terugzetten	De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend drie keer.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING

- ▶ Schakel het product uit voordat u het reinigt.
- ▶ Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het reinigen niet onder in water of andere vloeistoffen.
- ▶ Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- ▶ Veeg het product alleen af met een droge doek om het schoon te maken.
- ▶ Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes of metalen of scherpe voorwerpen om het product te reinigen.

Opslag

Bewaar het product in de originele verpakking op een droge plaats. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Onderhoud

Elk onderhoud moet worden uitgevoerd door een professioneel reparatiecentrum.

Veelgestelde vragen

Probleem	Oplossing
Het product gaat niet aan.	<p>De batterij van het product is leeg. Laad het product op.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Het product is mogelijk buiten bereik. Breng het product en het bluetooth-apparaat dicht bij elkaar. ▶ Het product bevindt zich mogelijk in de Opnieuw verbinden-modus en kan niet worden gevonden op nieuwe apparaten: <ul style="list-style-type: none"> – Druk twee keer op de knop  (A) om naar de modus voor gedwongen koppeling of multipuntverbinding te gaan. Er klinkt een toon die 'koppelen' aangeeft. – Zet de fabrieksinstellingen van het product terug door de knop  (C) en de knop  (B) gedurende 4 seconden ingedrukt te houden.
Kan het product niet vinden op een bluetooth-apparaat.	

Het product wordt automatisch uitgeschakeld.

- ▶ De batterij van het product is bijna leeg. Laad het product op.
- ▶ Om de batterij te sparen, wordt het product automatisch na 5 minuten uitgeschakeld als het niet is aangesloten op een apparaat.
- ▶ Het product wordt automatisch na 30 minuten uitgeschakeld als er geen audio wordt afgespeeld, ook als het aan een apparaat is gekoppeld.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- ▶ Hierbij verklaart Amazon EU Sarl dat de radioapparatuur van het type AMZ-B5520A voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.
- ▶ De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Handelsmerken

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Amazon Basics of haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



Afvoering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door voor meer hergebruik en recycling te zorgen en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen.

Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden

afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Elk land zou eigen inzamelcentra moeten hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw recycling-inleverpunt contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je afvalbedrijf voor afvoering van huishoudelijk afval.

Afvoering van batterijen



Gooi gebruikte batterijen niet met het huisvuil weg. Breng ze naar een geschikte plaats voor afvoering/inzameling.



Ga voor meer informatie over het recyclen van batterijen naar: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specificaties

Modelnummer	AMZ-B5520A	Vermogen van de bluetooth-zender	≤ 4 dBm (EIRP)
Stroomvoorziening	5 V --- 1 A	IP-classificatie	IPX5
Batterijtype	3,7 V ---, 800 mAh, LiPo-batterij	Frequentierespons	150 Hz tot 20 kHz
Afspeeltijd	≥ 6 uur	Maximaal geluidsdruk niveau	> 82 dB
Oplaadtijd	≤ 3 uur	Maximale bedrijfstemperatuur	40 °C (104 °F)
Draadloze technologie	Bluetooth 5.4		

Importeursgegevens

	Voor de EU
Postadres	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.	134248

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

Ważne środki ostrożności



Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.


Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z produktów elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad ostrożności, m.in.:

- ▶ Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem.
- ▶ Używaj produktu wyłącznie w środowisku, w którym dozwolona jest transmisja bezprzewodowa.
- ▶ Nie używaj uszkodzonego produktu.
- ▶ Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, gorącymi powierzchniami, otwartym płomieniem, bezpośrednim światłem słonecznym, wodą, wysoką wilgotnością, wilgocią, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- ▶ Gdy produkt nie jest używany, odłącz go od źródła zasilania.
- ▶ Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- ▶ Zapoznaj się z krajowymi przepisami ruchu drogowego dotyczącymi korzystania z produktów komunikacyjnych podczas ruchu.
- ▶ Produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika i wymaga niewielkiej konserwacji. Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- ▶ Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i spowodować uszkodzenie produktu. Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. W przypadku awarii napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- ▶ Nie otwieraj obudowy produktu. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza obudowy.
- ▶ Aby uniknąć uszkodzenia przewodu, nie ściskaj, nie zginaj ani nie przeciągaj go po ostrych krawędziach. Zadbaj o to, aby przewód i produkt nie miały kontaktu z gorącymi powierzchniami ani otwartym ogniem.
- ▶ Umieść przewód w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe pociągnięcie lub potknięcie się o niego.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów

- ▶ Ten produkt zawiera akumulatory, które nie są wymienne.
- ▶ Przed użyciem wyjmij akumulator z produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- ▶ Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas, gdy produkt nie jest używany.
- ▶ Nie ładuj akumulatora przez noc.
- ▶ Jeśli zauważysz, że produkt wybrzusza się lub wykazuje inne niepożądane zjawiska (np. nadmierny hałas), natychmiast przerwij używanie produktu.
- ▶ Podczas ładowania akumulatora nie przykrywaj produktu. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- ▶ W przypadku długotrwałego przechowywania, ładuj akumulator do 70% pojemności raz na trzy miesiące, aby zapobiec skróceniu jej żywotności.
- ▶ Podczas ładowania i rozładowywania akumulatory wytwarzają ciepło. Jeśli produkt stanie się zbyt gorący, aby go dotykać, natychmiast go wyłącz i odłącz od zasilania.
- ▶ Ładuj produkt tylko kompatybilnym źródłem zasilania renomowanego producenta, np. zasilaczem lub powerbankiem. Maksymalna wartość znamionowa nie powinna przekraczać 5 V --- 1 A.
- ▶ W przypadku wycieku z akumulatora unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Natychmiast przepłucz zanieczyszczone obszary dużą ilością czystej wody, a następnie skonsultuj się z lekarzem.
- ▶ Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- ▶ Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.

Wyjaśnienie symboli



Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od 2,7 W wymaganych przez urządzenie radiowe, do 5 W, pozwalających osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.




Prąd stały (DC)



Produkt jest chroniony przed strumieniami wody.

Opis produktu

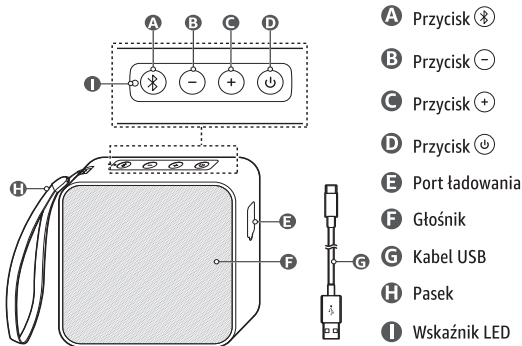

Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!

Trzymaj wszelkie materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych – materiały te stanowią potencjalne źródło zagrożenia, np. uduszeniem.

- ▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Przejrzyj wszystkie komponenty przed użyciem.
- ▶ Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń transportowych.

- ▶ Pasek (H) nie jest przymocowany do produktu w momencie dostawy. Przymocuj pasek (H), aby go użyć.

Przeznaczenie

- ▶ Ten produkt jest przeznaczony do odtwarzania plików audio ze smartfona, tabletu lub innych urządzeń obsługujących Bluetooth.
- ▶ Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
- ▶ Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Obsługa

Ładowanie

OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem!

Nie wkładaj ani nie wyjmuj ładowarki mokrymi rękami lub w wilgotnym środowisku. Utrzymuj ładowarkę i kabel USB (G) w stanie suchym przez cały czas.

OSTROŻNIE Ryzyko uszkodzenia!

Nie zgniatać ani nie chodzić po kablu USB (G).

UWAGA

- ▶ Przed pierwszym użyciem produktu należy go w pełni naładować.
1. Podłącz kabel USB (G) do portu ładowania (E) produktu.
 2. Podłącz drugi koniec kabla USB (G) do odpowiedniej ładowarki USB. Wskaźnik LED (I) świeci na czerwono, gdy produkt się ładuje.
 3. Gdy produkt jest w pełni naładowany, wskaźnik LED (I) przestaje świecić.
 4. Po naładowaniu odłącz kabel USB (G) od portu ładowania (E).

Sterowanie przyciskami i obsługa

UWAGA

- ▶ Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij jednocześnie przycisk  (C) i przycisk  (B) i przytrzymaj je przez 4 sekundy.
- ▶ W przypadku połączenia wielopunktowego produkt może łączyć się tylko z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Przycisk	Funkcja	Obsługa
	Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odtwarzanie/pauza	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Zwiększanie głośności	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zmniejszanie głośności	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odłączenie	Krótkie naciśnięcie raz (<0,5 s)
	Wymuszone parowanie	Dwukrotne naciśnięcie
	Połączenie wielopunktowe	Dwukrotne naciśnięcie

- ▶ Produkt musi być podłączony do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®.
- ▶ Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” na liście parowania urządzenia.

Obsługa połączenia wielopunktowego

- ▶ Naciśnij dwukrotnie przycisk  (A), aby przejść do trybu parowania. Należy pamiętać, że wszystkie sparowane urządzenia zostaną odłączone.
- ▶ Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” z listy parowania urządzenia, aby połączyć się z nowym urządzeniem.

- ▶ Przejdź do urządzenia z poprzednim rekordem parowania. Wybierz „Amazon Basics BT Speaker” z listy parowania, aby połączyć się jako drugie urządzenie.
- ▶ Gdy podłączone są dwa urządzenia, odtwarzaj muzykę na jednym z nich. Muzyka z jednego urządzenia zatrzyma się, gdy drugie urządzenie będzie odtwarzało.

Wskazania

Opis	Wskaźnik LED
Włączony	Świeci na czerwono przez 2 sekundy, po czym się wyłącza
Wyłączony	Świeci na czerwono przez 2 sekundy, po czym się wyłącza
Tryb parowania	Miga szybko na niebiesko
Połączenie Bluetooth	Świeci na niebiesko
Niski poziom naładowania	Miga powoli na czerwono
Ładowanie	Świeci na czerwono
Tryb ponownego połączenia (Bluetooth nie jest podłączony)	Miga powoli na niebiesko
Pełne naładowanie	Dioda nie świeci
Przywracanie ustawień fabrycznych	Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie trzy razy

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA

- ▶ Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- ▶ Podczas czyszczenia nie zanurzaj elektrycznych części produktu w wodzie ani innych płynach.
- ▶ Nigdy nie trzymaj produktu pod bieżącą wodą.

Czyszczenie

- ▶ Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go jedynie suchą szmatką.
- ▶ Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, druczanych szczotek, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.

Konserwacja

Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez profesjonalny serwis.

Często zadawane pytania

Problem	Rozwiązanie
Produkt się nie włącza.	<p>Akumulator produktu jest rozładowany. Naładuj produkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Produkt może być poza zasięgiem. Umieść produkt i urządzenie Bluetooth blisko siebie. ▶ Produkt może być w trybie ponownego połączenia i nie można go znaleźć na nowym urządzeniu: <ul style="list-style-type: none"> – Naciśnij dwukrotnie przycisk  (A), aby przejść do trybu parowania wymuszonego lub połączenia wielopunktowego. Zabrzmi dźwięk oznaczający „parowanie”. – Przywróć ustawienia fabryczne produktu, naciskając przycisk  (C) i przycisk  (B) i przytrzymując je przez 4 sekundy.
Nie można znaleźć produktu na urządzeniu Bluetooth.	

Produkt wyłącza się automatycznie.

- ▶ Poziom naładowania akumulatora produktu jest niski. Naładuj produkt.
- ▶ Produkt wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest podłączony do urządzenia po 5 minutach, aby oszczędzać energię akumulatora.
- ▶ Produkt wyłącza się automatycznie po 30 minutach braku odtwarzania dźwięku, nawet jeśli jest podłączony do urządzenia.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

- ▶ Niniejszym Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu AMZ-B5520A jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- ▶ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance.

Znaki towarowe

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i jakiegokolwiek użycie tych znaków przez firmę Amazon Basics lub jej podmioty stowarzyszone odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.



Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów

domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w punkcie zajmującym się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

Utylizacja baterii



Nie wolno wyrzucać zużytych baterii wraz z odpadami komunalnymi. Zabierz je do odpowiedniego punktu utylizacji/zbiórki.



Aby dowiedzieć się więcej o recyklingu baterii, odwiedź stronę: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specyfikacja

Numer modelu	AMZ-B5520A	Moc nadajnika Bluetooth	≤4 dBm (EIRP)
Zasilanie	5 V --- 1 A	Klasyfikacja IP	IPX5
Typ baterii	3,7 V---, 800 mAh, akumulator LiPo	Pasmo przenoszenia	Od 150 Hz do 20 kHz
Czas odtwarzania	≥6 godzin	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	>82 dB
Czas ładowania	≤3 godziny	Maksymalna temperatura pracy	40°C (140°F)
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.4		

Informacje o importerze

	Dla UE
Adres pocztowy	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy	134248

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta” lub „Skontaktuj się z nami”.

Viktiga skyddsåtgärder



Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till tredje part.


Vid användning av elektriska produkter ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, vilket innefattar följande:

- Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
- Använd endast produkten i miljöer där trådlös överföring är tillåten.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Skydda produkten mot extrema temperaturer, heta ytor, öppen eld, direkt solljus, vatten, hög luftfuktighet, fukt, kraftiga stötar, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen när den inte används.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera nationella trafiklagar gällande användning av kommunikationsprodukter i trafiken.
- Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren och kräver lite underhåll. Låt endast kvalificerad personal utföra service eller reparationer.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren och skada produkten. Använd endast originaldelar och tillbehör.
- Försök inte att reparera produkten själv. Vid funktionsfel ska reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- Öppna inte produktens hölje. För inte in några främmande föremål i höljet.
- För att undvika skador på sladden får den inte klämmas, böjas eller skavas mot vassa kanter. Håll sladden och produkten borta från heta ytor och öppen eld.
- Placera sladden på ett sådant sätt att det inte är möjligt att oavsiktligt dra i eller snubbla över den.

Batterivarningar

- Den här produkten innehåller batterier som inte är utbytbara.
- Batteriet måste tas ur produkten före kassering. Kontakta ett kvalificerat serviceombud.
- Låt inte batteriet laddas under en längre tid när produkten inte används.
- Ladda inte batteriet över natten.
- Sluta använda produkten omedelbart om den verkar svälla eller visar andra onormala beteenden (till exempel överdriven ljudnivå).
- Täck inte över produkten medan du laddar batteriet. Ladda produkten i en väl ventilerad miljö.
- Vid långvarig förvaring ska du ladda batteriet till ca 70 % kapacitet en gång var tredje månad för att undvika att förkorta livslängden.
- Batterier producerar värme vid laddning och urladdning. Om produkten blir för varm för beröring ska du stänga av den och dra ur kontakten omedelbart.
- Ladda endast produkten med en kompatibel strömkälla från en välkänd tillverkare, till exempel en strömadapter eller powerbank. Det maximala värdet får inte överstiga 5 V === 1 A.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batteriet läcker. Skölj de drabbade områdena omedelbart med rikligt med rent vatten och kontakta därefter en läkare.
- Håll produkten borta från värme, eld och direkt solljus. Undvik att förvara den i direkt solljus.
- Förvara produkten i ett torrt och rent utrymme.

Förklaring av symboler



Laddarens effekt måste ligga mellan minst 2,7 W, som krävs av radioutrustningen, och högst 5 W för att uppnå maximal laddningshastighet.




Likström (DC)



Produkten är skyddad mot vattenstrålar.

Produktbeskrivning

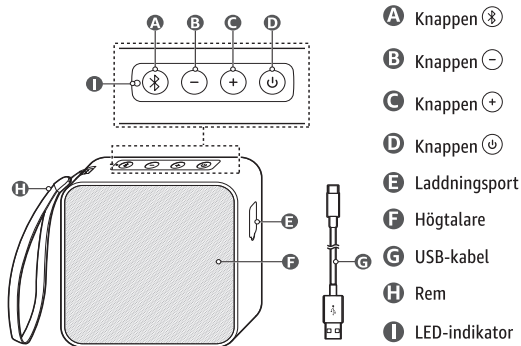

Före första användning

⚠ FARA Risk för kvävning!

Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och husdjur. Materialen utgör en möjlig källa till fara, t.ex. kvävningsrisk.

- ▶ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ▶ Granska alla komponenter före användning.
- ▶ Kontrollera att produkten inte har några transportskador.

- Remmen (H) är inte fäst vid produkten vid leverans. Fäst remmen (H) om du vill använda den.

Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för uppspelning av ljudfiler från en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth-aktiverade enheter.
- Den här produkten är endast avsedd för privat bruk.
- Den här produkten är avsedd att användas i utrymmen inomhus och utomhus.

Användning

Ladda

VARNING Risk för elektriska stötar!

Sätt inte i eller ta bort laddaren med våta händer eller i en våt miljö. Se till att laddaren och USB-kabeln (G) alltid är torra.

FÖRSIKTIGHET Risk för skador!

Kläm inte och gå inte på USB-kabeln (G).

ANMÄRKNING

- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.
- Anslut USB-kabeln (G) till laddningsporten (E) på produkten.
 - Anslut den andra änden av USB-kabeln (G) till en lämplig USB-laddare. LED-indikatorn (I) lyser med fast rött sken om produkten laddas.
 - När produkten är fulladdad slocknar LED-indikatorn (I).
 - Koppla bort USB-kabeln (G) från laddningsporten (E) efter laddning.

Knappkontroller och användning

ANMÄRKNING

- För fabriksåterställning ska du trycka på *knappen*  (C) och *knappen*  (B) samtidigt i fyra sekunder.
- För flerpunktsanslutning kan produkten endast anslutas till två enheter samtidigt.

Knapp	Funktion	Användning
	Slå på/stäng av	Tryck i två sekunder
	Spela upp/pausa	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Volym upp	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Nästa spår	Tryck i två sekunder
	Volym ned	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Föregående spår	Tryck i två sekunder
	Frånkoppling	Tryck kort en gång (<0,5 s)
	Tvångsparkoppling	Dubbeltryck
	Flerpunktsanslutning	Dubbeltryck

- Produkten måste vara ansluten till en Bluetooth®-aktiverad enhet.
- Välj Amazon Basics BT Speaker i enhetens parkopplingslista.

Användning av flerpunktsanslutning

- Dubbeltryck på knappen  (A) för att aktivera parkopplingsläget. Observera att alla parkopplade enheter kopplas bort.
- Välj Amazon Basics BT Speaker i enhetens parkopplingslista om du vill ansluta till en ny enhet.
- Gå till enheten med föregående parkopplingspost. Välj Amazon Basics BT Speaker i parkopplingslistan om du vill ansluta som en andra enhet.

- När två enheter är anslutna kan du spela upp musik på valfri enhet. Musiken från den ena enheten stoppas när den andra enheten spelar upp.

Indikationer

Beskrivning	LED-indikator
Slå på	Fast rött sken i två sekunder och slocknar sedan
Stäng av	Fast rött sken i två sekunder och slocknar sedan
Parkopplingsläge	Snabbt blinkande blått sken
Bluetooth ansluten	Fast blått sken
Låg batterinivå	Långsamt blinkande rött sken
Ladda	Fast rött sken
Återanslutningsläge (Bluetooth är inte ansluten)	Långsamt blinkande blått sken
Fulladdad	LED släckt
Fabriksåterställning	De röda och blå lamporna blinkar växelvis tre gånger.

Rengöring och underhåll

ANMÄRKNING

- Stäng av produkten före rengöring.
- Sänk inte ned produktens elektriska delar i vatten eller i andra vätskor under rengöringen.
- Håll aldrig produkten under rinnande vatten.

Rengöring

- Rengör produkten genom att endast torka av den med en torr trasa.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metallredskap eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Förvaring

Förvara produkten i dess originalförpackning i ett torrt utrymme. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Underhåll

All service bör utföras av ett professionellt reparationscenter.

Vanliga frågor

Problem	Lösning
Det går inte att slå på produkten.	Produkten är urladdad. Ladda produkten.
Det går inte att hitta produkten på Bluetooth-enheten.	<ul style="list-style-type: none">▶ Produkten kan vara utanför räckvidden. Placera produkten och Bluetooth-enheten nära varandra.▶ Produkten kanske är i återanslutningsläge och kan inte hittas av nya enheter:<ul style="list-style-type: none">– Dubbeltryck på knappen  (A) för att aktivera läget för tvångsparkoppling eller flerpunktsanslutning. En ton hörs som indikerar parkoppling.– Fabriksåterställ produkten genom att trycka på knappen  (C) och knappen  (B) i fyra sekunder.

Produkten stängs av automatiskt.

- ▶ Produkten har låg batterinivå. Ladda produkten.
- ▶ Produkten stängs automatiskt av om den inte är ansluten till en enhet efter fem minuter för att spara på batteriet.
- ▶ Produkten stängs automatiskt av om inget ljud spelas upp efter 30 minuter trots att den är ansluten till en enhet.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- ▶ Amazon EU Sarl intygar härmed att radioutrustningen av typ AMZ-B5520A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
- ▶ Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande URL: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Amazon Basics eller dess filialer sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Avfallshantering (endast för Europa)



WEEE-direktivet (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt

ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Avfallshantering av batterier



Kassera inte använda batterier som hushållsavfall. Kassera dem på en lämplig återvinnings- eller insamlingscentral.



Du hittar mer information om återvinning av batterier på call2recycle.org/what-can-i-recycle.

Specifikationer

Modellnummer	AMZ-B5520A	Effekt på Bluetooth-sändare	≤ 4 dBm (EIRP)
Strömförsörjning	5 V --- 1 A	IP-klassificering	IPX5
Batterityp	3,7 V ---, 800 mAh, litiumpolymerbatteri	Frekvenskaraktäristik	150 Hz till 20 kHz
Speltid	≥ 6 timmar	Maximal ljudtrycksnivå	> 82 dB
Laddningstid	≤ 3 timmar	Maximal driftstemperatur	40 °C (104 °F)
Trådlös teknik	Bluetooth 5.4		

Information om importör

	I EU
Adress	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Företagsnummer	134248

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

重要な安全対策



本説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。本製品を第三者に渡す場合は、この注意事項も併せて渡してください。

電気製品を使用する際は、火災、感電、人身事故の危険を減らすため、以下の基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

- ▶ 製品に付属のアクセサリーのみを使用してください。
- ▶ 無線通信が許可されている環境でのみ、本製品を使用してください。
- ▶ 本製品が破損している場合は使用しないでください。
- ▶ 本製品を極端な温度、高温の表面、裸火、直射日光、水、高湿度、湿気、強い振動、可燃性ガス、蒸気、溶剤から保護してください。
- ▶ 使用しないときは、製品を電源から切断してください。
- ▶ 製品は子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
- ▶ 交通の流れの中にいる場合における通信製品の使用については、国の交通法を参照してください。
- ▶ 本製品には、ユーザーが修理できる部品は含まれておらず、メンテナンスもほとんど必要ありません。サービスや修理は資格のある担当者にのみ依頼してください。
- ▶ メーカーが推奨していないアクセサリーは絶対に使用しないでください。ユーザーに安全上のリスクをもたらす、製品を損傷する可能性があります。純正の部品とアクセサリーのみを使用してください。
- ▶ 製品を自分で修理しようとししないでください。故障の場合、修理は資格のある担当者のみが行ってください。
- ▶ 製品ハウジングを開けないでください。ハウジング内部に異物を入れないでください。
- ▶ コードを傷つけないよう、強く圧迫したり、曲げたり、あるいは鋭い角の上で引っ張ったりしないでください。コードと製品を高温の面や裸火に近づけないでください。
- ▶ コードは、意図せずに引っ張ったりつまずいたりすることが起きないように配置してください。

バッテリーに関する警告

- ▶ 本製品には交換できないバッテリーが含まれています。
- ▶ 廃棄する前に、製品からバッテリーを取り外してください。資格のある専門家に連絡してください。
- ▶ 製品を使用しないときは、バッテリーを長時間充電したままにしないでください。
- ▶ バッテリーを一晩中充電しないでください。
- ▶ 製品が膨らんだり、その他の好ましくない現象（過剰なノイズなど）が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ▶ バッテリーを充電中は、製品を覆わないでください。製品は、換気の良い場所で充電してください。
- ▶ 長期間保管する場合は、バッテリーの寿命を縮めないように、3か月に1回バッテリーを70%まで充電してください。
- ▶ バッテリーは、充電および放電時に熱が発生します。製品が触れられないほど熱くなった場合は、製品の電源を切り、すぐに電源プラグを抜いてください。
- ▶ 製品は、信頼できるメーカーの互換性のある電源（電源アダプターやモバイルバッテリーなど）でのみ充電してください。最大定格は5V ≡ 1Aを超えないようにしてください。
- ▶ バッテリーが液漏れした場合は、皮膚や目に触れないようにしてください。液体に触れてしまった場合、その箇所を直ちに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ▶ 製品を熱、火、直射日光から遠ざけてください。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- ▶ 製品は乾燥した清潔な場所に保管してください。

記号の説明




最大充電速度を達成するために、充電器から供給される電力は、無線機器が必要とする最小2.7Wから最大5Wの間でなければなりません。

 直流電流 (DC)

IPX5 この製品は、水噴射から保護されています。

製品説明

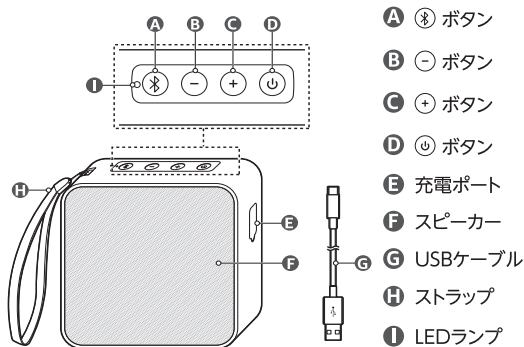

初めて使用する前に

⚠ 危険 窒息の危険性あり!

梱包材は窒息などの危険の原因となる可能性があるため、子どもやペットの手の届かないところに保管してください。

- 梱包材はすべて取り除いてください。
- 使用する前にすべての部品を確認してください。
- 製品に輸送中の破損がないか確認してください。

- 配送時にストラップ (H) は製品に取り付けられていません。ストラップ (H) を取り付けてご使用ください。

使用用途

- 本製品は、スマートフォン、タブレット、またはその他のBluetooth対応デバイスからのオーディオファイルの再生を目的としています。
- 本製品は個人用向けです。
- 本製品は、屋内および屋外での使用を目的としています。

操作

充電

⚠ 警告 感電の危険性あり!

濡れた手や濡れた環境では、充電器を差し込んだり、取り外したりしないでください。充電器とUSBケーブル (G) は常に乾いた状態に保ってください。

注意 損傷の危険性あり!

USBケーブル (G) をつまんだり、踏んだりしないでください。

注意

- 初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。
- USBケーブル (G) を製品の充電ポート (E) に接続します。
 - USBケーブル (G) のもう一方の端を適切なUSB充電器に接続します。製品が充電中の場合、LEDランプ (I) が赤く点灯します。
 - 製品が完全に充電されると、LEDランプ (I) が消灯します。
 - 充電後、USBケーブル (G) を充電ポート (E) から外します。

ボタンコントロールと操作

注意

- 工場出荷時の状態にリセットするには、**(+) ボタン (C)** **(-) とボタン (B)** を同時に4秒間押します。
- マルチポイント接続の場合、製品は同時に2つのデバイスにしか接続できません。

ボタン	機能	操作
⏻	電源オン/電源オフ	2秒間押す
	再生/一時停止	短く1回押す (0.5秒未満)
+	音量アップ	短く1回押す (0.5秒未満)
	次のトラック	2秒間押す
-	音量ダウン	短く1回押す (0.5秒未満)
	前のトラック	2秒間押す
✳	接続解除	短く1回押す (0.5秒未満)
	強制ペアリング	2回押す
	マルチポイント接続	2回押す

- 製品はBluetooth®対応デバイスに接続する必要があります。
- デバイスのペアリングリストで「Amazon Basics BT Speaker」を選択します。

マルチポイント接続操作

- ✳ ボタン (A) を2回押してペアリングモードにします。ペアリングされたすべてのデバイスが切断されることに注意してください。
- デバイスのペアリングリストで
- 「Amazon Basics BT Speaker」を選択して、新しいデバイスに接続します。

- ▶ 前回のペアリング記録があるデバイスに移動します。ペアリングリストから「Amazon Basics BT Speaker」を選択し、2台目のデバイスとして接続します。
- ▶ 2つのデバイスが接続されている場合は、どちらか一方で音楽を再生します。一方のデバイスで再生中の音楽は、もう一方のデバイスで再生を開始すると停止します。

表示

説明	LEDランプ
電源オン	赤色に2秒間点灯してから消灯
電源オフ	赤色に2秒間点灯してから消灯
ペアリングモード	青色に速く点滅
Bluetoothに接続済み	青色に点灯
バッテリー残量が少ない	赤色にゆっくり点滅
充電	赤色に点灯
再接続モード (Bluetoothが接続されていません)	青色にゆっくり点滅
満充電	LEDオフ
工場出荷時設定にリセット	赤と青のランプが交互に3回点滅します。

お手入れとメンテナンス

注意

- ▶ お手入れする前に製品の電源を切ってください。
- ▶ お手入れの際は、本製品の電気部品を水やその他の液体に浸さないでください。
- ▶ 製品を流水にさらさないでください。

お手入れ

- ▶ 本製品をお手入れするには、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ▶ 本製品をお手入れする際に、腐食性洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤、金属や鋭利な器具は絶対に使用しないでください。

保管

本製品を、元の梱包に入れて乾燥した場所に保管してください。お子さまやペットの手の届かないところに保管してください。

メンテナンス

修理は専門の修理センターで行ってください。

よくある質問

問題	解決策
製品の電源が入りません。	製品のバッテリーが切れています。製品を充電してください。
Bluetoothデバイスで製品が見つかりません。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 製品が圏外である可能性があります。製品とBluetoothデバイスを近くに置いてください。 ▶ 製品が再接続モードになっている可能性があり、新しいデバイスから検出できません。 <ul style="list-style-type: none"> - ※ ボタン (A) を2回押して、強制ペアリングモードまたはマルチポイント接続モードにします。「ペアリング」を示す音が鳴ります。 - + ボタン (C) と - ボタン (B) を4秒間押して、製品を工場出荷時の状態にリセットします。
製品は自動的にオフになります。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 製品のバッテリー残量が少なくなっています。製品を充電してください。 ▶ バッテリー消費を抑えるため、5分間デバイスに接続されていない場合、製品は自動的にオフになります。 ▶ デバイスに接続しているにもかかわらず、30分経過してもオーディオが再生されない場合、製品は自動的にオフになります。

商標

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Amazon Basicsまたはその関連会社によるこれらの商標の使用は、すべてライセンスに基づいて行われます。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。



バッテリーの廃棄処分



使用済みのバッテリーは、生活廃棄物とともに処分しないでください。適切な廃棄/回収所に持ち込んでください。



バッテリーのリサイクルについて詳しくは、call2recycle.org/what-can-i-recycleをご覧ください。

仕様

モデル番号	AMZ-B5520A	Bluetooth送信機電源	4dBm (EIRP) 以下
電源	5V $\equiv$ 1A	IP分類	IPX5
バッテリータイプ	3.7V $\equiv$, 800mAh、LiPoバッテリー	周波数応答	150Hz～20KHz
再生時間	6時間以上	最大音圧レベル	82dB超
充電時間	3時間以下	最大動作温度	40°C (104°F)
ワイヤレステクノロジー	Bluetooth 5.4		

輸入者情報

	日本の場合
販売元	アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

amazon basics

amazon.com/pbhelp



V08-05/25

UK
CA

CE

FCC ID: 2BBBFB0DP7HV657
IC: 30577-B0DP7HV657